آپ کے فون یا خدمت فراہم کنندہ کے سافٹ وئیر کے لحاظ سے اس مینیول کے کچھ اجزا آپ کے فون سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27282A
Urdu. 03/2010. Rev. 1.0

GT-M3710

صارف مینیول

SAMSUNG

اس مینیول کا استعمال

یہ صارف کا مینیول خاص طور پرآپ کو آپ کے موبائل فون کی کارگزاریوں اور خصوصیات کے متعلق رہنمائی فراہم کرنے کے لئے بنایا گیا ہے۔ جلدی سے استعمال شروع کرنے کے لئے، "آپ کے موبائل فون کا تعارف"، "اپنے موبائل فون کو ترتیب کرنا اور تیار کرنا"، اور "بنیادی فنکشن کا استعمال" سے رجوع کریں۔

ہدایتی آئیکن

شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس مینیول میں دکھائے جانے والے آئیکنز سے واقف کریں:

تنبیہہ — ایسی صورت حال جن کی وجہ سے آپ کو یا دوسروں کو چوٹ پہنچ سکے

احتیاط — ایسی صورت حال جن کی وجہ سے آپ کے فون یا دوسرے آلات کو نقصان پہنچ سکے

نوٹ — نوٹس، استعمال کے متعلق ٹوٹکے، یا اضافی معلومات

◄ بحوالہ — متعلقہ معلومات رکھنے والے صفحات؛ مثال کے طور پر: ◄ صفحہ 12("صفحہ 12 دیکھیں" کی نمائندگی کرتا ہے)

← اس کے بعد — اختیارات یا مینیو کی ترتیب جس کا کسی قدم کی انجام دہی کے لئے انتخاب کرنے کی ضرورت ہو، مثال کے طور پر: مینیو موڈ میں منتخب کریں **پیغامات** ← **پیغام تخلیق کریں**) **پیغامات** ← اس کے بعد **پیغام تخلیق کریں** کی نمائندگی کرتا ہے)

[ ] چوکور بریکٹ — فون کی کلیدیں جیسے کہ: [☎] (پاور/فہرست سے خارج ہونے کی کلید کی نمائندگی کرتا ہے)

کاپی رائٹ کی معلومات

وہ تمام ٹیکنالوجیاں اور مصنوعات جن پر یہ فون مشتمل ہیں، اپنے مالکان کی ملکیت ہیں:

- Bluetooth® عالمی .Bluetooth SIG, Inc کا رجسٹرڈ ٹریڈمارک ہے۔
- Bluetooth QD ID: B016162
- Java™ ،Sun Microsystems, Inc. کا ٹریڈمارک ہے۔
- Microsoft Corporation Windows Media Player® کا رجسٹرڈ ٹریڈمارک ہے۔
- Wi-Fi CERTIFIED ،Wi-Fi® لوگو، اور Wi-Fi لوگو، Wi-Fi Alliance کے رجسٹرڈ ٹریڈمارک ہیں۔

CE 0168 !

مشمولات

تحفظ اور استعمال کرنے کی معلومات 1
سلامتی تنبیہات 1
حفاظتی تدابیر 4
استعمال کرنے کے سلسلے میں اہم معلومات 6

آپ کے موبائل فون کا تعارف 12
کھولیں 12
فون کا لے آؤٹ 13
کلیدیں 14
آئیکنز 15

اپنے موبائل فون کو ترتیب کرنا اور تیار کرنا 16
سم کارڈ اور بیٹری نصب کریں 16
بیٹری کو چارج کریں 18
حافظہ کارڈ نصب کریں (اختیاری) 19
ہاتھ کا اسٹریپ لگائیں (اختیاری) 20

بنیادی فنکشن کا استعمال 21
اپنا فون آن اور آف کریں 21
ٹچ اسکرین استعمال کریں 22
مینیو تک رسائی کریں 23
وڈجیٹ استعمال کریں 23
مدد کی معلومات تک رسائی کریں 24
اپنے فون کو ذاتی بنائیں 25
بنیادی کال کے فنکشنز استعمال کریں 27
پیغامات بھیجیں اور دیکھیں 29
رابطے شامل کریں اور تلاش کریں 31
بنیادی کیمرے کے فنکشنز استعمال کریں 32
میوزک سنیں 33
ویب براؤز کریں 35
Google خدمات استعمال کریں 36

برتر فنکشنز کا استعمال 38
برتر کال کے فنکشنز استعمال کریں 38
برتر فون بک کے فنکشنز استعمال کریں 41
برتر پیغام رسانی کی خصوصیات استعمال کریں 42
برتر کیمرے کے فنکشنز استعمال کریں 44
برتر میوزک کے فنکشنز استعمال کریں 47

ٹولز اور اضافی پروگرام کا استعمال 52
بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت استعمال کریں 52
کسی وائرلیس LAN (WLAN) کو فعال
کریں اور اس سے جڑیں 54
ایک SOS پیغام کو فعال کریں اور بھیجیں 55
موبائل ٹریکر کارآمد کریں 56
جعلی کالز کریں 57
وائس میمو ریکارڈ کریں اور چلائیں 58

وائس کی جوابی خصوصیت استعمال کریں 58
امیج ترمیم کریں 59
امیج پرنٹ کریں 61
ویب پر تصویریں اور ویڈیوز اپ لوڈ کریں 61
ڈیٹا سنکرونائز کریں 63
RSS فیڈز استعمال کریں 64
عالمی گھڑی بنائیں اور دیکھیں 65
الارم مرتب کریں اور انہیں استعمال کریں 66
لغت میں الفاظ تلاش کریں 66
کیلکولیٹر استعمال کریں 67
کرنسیاں یا پیمائشیں تبدیل کریں 67
کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر مرتب کریں 67
اسٹاپ واچ استعمال کریں 67
نئے کام بنائیں 67
نئے میمو بنائیں 68
اپنے کیلنڈر کا انتظام کریں 68

مسائل کا حل ..... a

تحفظ اور استعمال کرنے کی معلومات

خطرناک یا غیر قانونی صورت حالوں سے بچنے اور اپنے موبائل فون کی اعلیٰ ترین کارکردگی کو یقینی بنانے کے لئے مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔

اپنے فون کو بچوں اور پالتو جانور سے دور رکھیں

اپنا فون پکڑتے ہوئے، اسے آرام سے پکڑیں، بٹن کو آہستہ سے دبائیں، ان خصوصیات کا استعمال کریں جن کی وجہ سے بٹن دبانے کی ضرورت کم پڑے (جیسے کہ ٹیمپلیٹس اور پیش گوئی ٹیکسٹ) اور وقفے لیتے رہیں۔

اپنی سماعت کی حفاظت کریں

زیادہ دیر تک آواز اونچی رکھ کر سننے سے سماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ائیرفون کو آڈیو کے ذریعے میں لگانے سے پہلے ہمیشہ آواز کو کم کردیں اور آواز کو صرف اس سیٹنگ پر رکھیں جو گفتگو یا میوزک سننے کے لئے ضروری ہو۔

موبائل فون اور آلات کو احتیاط سے نصب کریں

یقین کرلیں کہ آپ کے گاڑی میں نصب کوئی موبائل فون یا متعلقہ آلات کو حفاظت سے لگایا گیا ہے۔ اپنے فون اور لوازمات کو ایئربیگ کی تنصیبات کے قریب یا اس میں رکھنے سے گریز کریں۔ غیرمناسب طریقے سے نصب لاسلکی آلات ائیر بیگ کھلنے کے وقت شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔

بیٹریوں اور چارجرز کو احتیاط سے پکڑیں

- صرف Samsung کے منظور کردہ بیٹریاں اور چارجر ہی استعمال کریں جنہیں خاص طور پر آپ کے فون کے لئے بنایا گیا ہے۔ غیر مطابق بٹریاں اور چارجرز شدید چوٹ اور آپ کے فون کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں۔
- بٹریوں اور فون کو آگ میں ٹھکانا نہیں لگائیں۔ استعمال شدہ بیٹریوں یا فون کو پھینکتے وقت تمام مقامی قواعد کی پیروی کریں۔
- بیٹریوں اور فون کو گرم کرنے کے آلات میں نہیں ڈالیں، جیسے کہ مائیکروویو اوون، چولہا یا ریڈیٹر بیٹریاں زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے پھٹ سکتی ہیں۔
- بیٹری کو کبھی بھی نہ دبائیں اور نہ ہی ان میں سوراخ کریں۔ بیٹری کو تیز بیرونی دباؤ سے دور رکھیں، جس کی وجہ سے اندرونی شارٹ سرکٹ اور زیادہ گرمی پیدا ہوسکتے ہیں۔

پیس میکر کے ساتھ مداخلت سے گریز کریں

ممکنہ مداخلت سے بچنے کے لئے (6 انچ) موبائل فون اور پیس میکر کے درمیان کم از کم 15 سنٹی میٹر کا فاصلہ برقرار رکھیں، جیسے کہ بنانے والے اور آزاد تحقیق کا گروپ، وائرلیس ٹیکنالوجی ریسرچ، تجویز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے شک ہو کہ آپ کا فون کسی پیس میکر یا دوسرے طبی آلے کے ساتھ خلل انداز ہورہا ہو، تو فورا فون بند کردیں اور رہنمائی کے لئے پیس میکر یا طبی آلے کے بنانے والے سے رابطہ کریں۔

WARNING

فون کو ممکنہ دھماکہ خیز ماحول میں بند کردیں

اپنے فون کو پٹرول پمپ میں یا ایندھن یا کیمیائی مواد کے قریب نہ استعمال کریں۔ جب بھی تنبیہاتی اشارے یا ہدایات موجود ہوں تو اپنا فون بند کردیں۔ آپ کا فون ایندھن یا کیمیائی مواد کے ذخیرہ اور منتقلی کے علاقوں یا دھماکہ خیز علاقوں میں اور اس کے آس پاس دھماکے یا آگ لگ جانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ آتش مواد سیال، گیس یا دھماکہ خیز مواد کو اسي خانے میں ذخیرہ نہ کریں اور نہ ہي رکھیں، جس میں فون، اس کے پرزے یا اس کے لوازمات موجود ہوں۔

بالتکرار حرکت کی وجہ سے لگنے والی چوٹوں کا خطرہ کم کریں

اپنا فون پکڑتے ہوئے، اسے آرام سے پکڑیں، بٹن کو آہستہ سے دبائیں، ان خصوصیات کا استعمال کریں جن کی وجہ سے بٹن دبانے کی ضرورت کم پڑے (جیسے کہ ٹیمپلیٹس اور پیش گوئی ٹیکسٹ) اور وقفے لیتے رہیں۔

اسکرین میں دڑار ہونے یا ٹوٹی ہوئی اسکرین کی صورت میں فون نہ استعمال کریں

ٹوٹے ہوئے کانچ یا ایکریلک کی وجہ سے آپ کے ہاتھ یا چہرے کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ اسکرین کی تبدیلی کے لئے فون کو کسی سام سنگ مرمت کے مرکز پر لے آئیں ۔ لاپرواہی کے وجہ سے ہونے والے نقصان سے بنانے والی کی ضمانت کالعدم ہوسکتی ہے۔

WARNING

CAUTION

تمام اوقات حفاظت سے گاڑی چلائیں

گاڑی چلاتے وقت فون نہ استعمال کریں اور گاڑی چلانے کے دوران موبائل فون کے استعمال کو محدود کرنے والے تمام ضوابط کی اطاعت کریں۔ جب بھی ممکن ہو، اپنی حفاظت کے لئے ہینڈز فری لوازمات استعمال کریں۔

تمام سلامتی کی تنبیہات اور ضوابط کی پیروی کریں

کسی مخصوص علاقے میں موبائل فون کے استعمال کو محدود کرنے والے ضوابط کی پیروی کریں۔

صرف Samsung کے منظور شدہ لوازمات استعمال کریں

غیر مطابق لوازمات کا استعمال سے آپ کا فون خراب ہوسکتا ہے یا چوٹ پہنچ سکتی ہے۔

طبی آلات کے قریب فون بند کریں

آپ کا فون ہسپتالوں یا صحت کی حفاظت کی سہولیات میں طبی آلات میں مداخلت کا باعث بن سکتا ہے۔ تمام ضوابط، لگائی گئی تنبیہات اور طبی عملے کی ہدایات پر عمل کریں۔

ہوائی جہاز میں فون بند کردیں یا وائرلیس فنکشن غیرکارآمد کردیں

آپ کا فون ہوائی جہاز کے آلات کے ساتھ مداخلت پیدا کرسکتا ہے۔ ائیرلائن کے تمام ضوابط پر عمل کریں اور عملے کی ہدایات کے مطابق اپنا فون بند کردیں یا ایسی وضع پر تبدیل کریں جس میں وائرلیس فنکشنز غیرکارآمد ہوجائیں۔

بیٹریاں اور چارجرز کو نقصان سے بچائیں

- بٹریوں کو بہت زیادہ ٹھنڈے یا بہت گرم درجہ حرارت سے دور رکھیں (0 °C/32 °F سے کم یا 45 °C/113 °F)۔ شدید درجہ حرارت کی وجہ سے آپ کی بیٹریوں کی چارجنگ کی گنجائش اور عمر کم ہوسکتی ہے۔
- بیٹریوں کو دھاتی اشیا سے دور رکھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی بیٹری کے + اور - ٹرمینلوں کے درمیان کنکشن بن سکتا ہے جس کی وجہ سے بیٹری عارضی یا مستقل طور پر خراب ہوسکتی ہے۔
- خراب چارجر یا بیٹری کبھی نہیں استعمال کریں۔

اپنا فون احتیاط سے اور عقل مندی کے ساتھ پکڑیں

- برقی کرنٹ لگنے کے خطرے کے باعث اپنے فون کو علیحدہ نہ کریں۔
- اپنے فون کو گیلا نہ ہونے دیں — گیلے پن سے شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اپنے فون کو گیلے ہاتھوں سے نہیں پکڑیں۔ آپ کے فون کو پانی کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان سے بنانے والی کی ضمانت کالعدم ہوسکتی ہے۔
- اپنے فون کے متحرک اجزا کو نقصان سے بچانے کے لئے اسے گندے اور غرد و غبار والی جگہوں پر نہ رکھیں۔
- آپ کا فون ایک پیچیدہ الکٹرونک آلہ ہے — شدید نقصان سے بچانے کے لئے اسے ٹکروں سے بچائیں۔
- اپنا فون پر رنگ نہیں کریں کیونکہ رنگ کی وجہ سے متحرک اجزا منجمد ہو کر صحیح سے کام نہیں کریں گے۔

CAUTION

- اگر آپ کے فون میں کیمرہ فلیش یا روشنی ہو تو اسے بچوں یا جانوروں کی آنکھوں کے قریب استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔
- آپ کا فون شاید مقناطیسی فیلڈز سے رابطے کی وجہ سے خراب ہوسکتے ہیں مقناطیسی بند کرنے کے بٹن رکھنے والے کیس یا لوازمات نہ استعمال کریں اور فون کو لمبے عرصے تک مقناطیسی فیلڈ میں نہ رہنے دیں۔

دوسرے الکٹرونک آلات کے ساتھ مداخلت سے بچائیں

آپ کا فون ریڈیو فریکوینسی (RF) کے سگنل خارج کرتا ہے جسسے بچانے گئے یا غلط طریقے سے بچائے گئے برقیاتی آلات، جیسے کہ پیس میکر، سماعت کے آلات، طبی آلات اور گھروں یا گاڑیوں میں دوسرے برقیاتی آلات میں مداخلت ہوسکتی ہے۔ آپ کو درپیش مداخلت کے مسائل کے حل کے لئے اپنے برقیاتی آلات کے بنانے والوں سے رجوع کریں۔

استعمال کرنے کے سلسلے میں اہم معلومات

اپنا فون کو عام پوزیشن میں استعمال کریں

آپ کے فون کا اندورنی اینٹا چھونے سے گریز کریں۔

صرف خرمت کے اہل افراد کو ہی اپنے فون کی مرمت کرنے کیاجازت دیں

نااہل افراد کو اپنے فون کی مرمت کرنے کی اجازت دینے سے آپ کے فون کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس سے آپ کی ضمانت کالعدم ہوسکتی ہے۔

بیٹری اور چارجر کی طویل عمری کو یقینی بنائیں

- بیٹریوں کو ایک ہفتے سے زیادہ چارج کرنے سے گریز کریں کیونکہ زیادہ چارج کرنے سے بیٹری کی عمر میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
- وقت کے ساتھ ساتھ، بیٹری کو استعمال نہ کرنے سے اس کا چارج ختم ہوجائے گا اور اسے استعمال سے پہلے دوبارہ چارج کرنے کی ضرورت ہوگی۔

- جب استعمال نہ ہو رہے ہوں تو چارجروں کو بجلی کے ذرائع سے الگ کر دیں۔
- بیٹریوں کو صرف ان کے اصل مقصد کے لئے ہی استعمال کریں۔

سم کارڈ اور حافظہ کارڈ کو احتیاط سے پکڑیں

- جب فون معلومات منتقل کر رہا ہو یا معلومات تک رسائی کر رہا ہو تو کارڈ کو نہ نکالیں، کیونکہ اس سے ڈیٹا کو نقصان اور/یا فون کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- کارڈ کو شدید بجلی کے جھٹکوں، اسٹیٹک بجلی اور دوسرے آلات سے برقی شور سے محفوظ رکھیں۔
- سنہری رنگ کے کانٹیکٹ یا ٹرمینلوں کو اپنی انگلیوں یا دھاتی اشیاء سے نہ چھوئیں۔ اگر گندے ہو جائیں تو کارڈ کو نرم کپڑے سے پونچھیں۔

ہنگامی خدمات تک رسائی کو یقینی بنائیں

ممکن ہے کہ کچھ علاقوں یا صورت حالوں میں آپ کے فون سے ہنگامی کالیں ممکن نہ ہوں۔ دور دراز یا غیر ترقی یافتہ علاقوں میں سفر کرنے سے قبل، ہنگامی خدمات کے عملے سے رابطہ کرنے کے متبادل طریقے کی منصوبہ بندی کریں۔

شرح مخصوص جاذبہ (SAR) توثیق نامے کی معلومات

آپ کا فون یورپی یونین (EU) کے معیارات جو ریڈیو فریکوئنسی (RF) سے انسانی سامنے سے محدود رکھتے ہیں مطابقت رکھتا ہے، ریڈیو فریکوئنسیکی ایسی انرجی ہے جو کہ ریڈیو اور ٹیلی مواصلات کے آلات سے خارج ہوتی ہے۔ یہ معیارات جسمانی تشو کے 2,0 واٹ فی کلوگرام کے اکسپوژر کی سطح (جیسے شرح مخصوص جاذبہ یا SAR کے نام سے جانا جاتا ہے) سے تجاوز کرنے والے موبائل فونوں کی فروخت کی روک تھام کرتے ہیں۔

اس ماڈل کے لیے جانچ کے دوران زیادہ سے زیادہ SAR ریکارڈ کیا گیا، 0,622 واٹ فی کلو گرام تھا۔ عام استعمال میں اصل SAR بہت کم ہوتا ہے کیونکہ فون نزدیکی مرکزی سٹیشن تک سگنل جاری کرنے کے لیے ضروری RF انرجی خارج کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ جہاں ممکن ہو وہاں خودبخود کم سطح جاری کرکے آپ کا فون RF توانائی کے ساتھ آپ کے سامنے کو کم کردیتا ہے۔

SAR اور متعلقہ یوروپی یونین معیارات کے متعلق مزید معلومات کے لیے سام سنگ موبائل کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔

اس مصنوعے کی درست نکاسی

(برقی زیاں اور الیکٹرانک آلات)

(یورپی یونین اوردیگر یورپی ممالک میں علیحدہ اکٹھا کرنے کے نظام کے ساتھ قابل اطلاق)

مصنوعے، اسیسریاں یا چھپے ہوئے مواد پر یہ نشان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی عمر کے اختتام پر مصنوعے اور اس کے برقیاتی اسیسریوں (جیسے کہ چارجر، ہیڈسیٹ، USB کیبل) کو دوسرے گھریلو فضلے کے ساتھ پھینکا نہیں جانا چاہئیے۔ غیر کنٹرول شدہ زیاں ٹھکانے لگانے سے ماحول یا انسانی صحت کو پہنچنے والے نقصان سے بچاؤ کے لئے اس کو دیگر زیاں کی اقسام سے الگ کرلیں اور ذمہ داری سے ریسائیکل کریں تاکہ مادی وسائل کے دوبارہ پائدار استعمال کو فروغ دیا جاسکے۔

گھریلو صارفین کو اس مصنوعہ کی محفوظ ریسائکلنگ سے متعلق تفصیلات کے لئے، اس مصنوعہ کے خوردہ فروشوں، جہاں سے انہوں نے اس مصنوعہ کو خریدا تھا، یا اپنے مقامی حکومتی دفتر سے رابطہ کریں۔

کاروباری صارفین اپنے مہیا کاروں سے رابطہ کریں اور خریداری معاہدہ میں درج شرائط و ضوابط کی پڑتال کریں۔ اس مصنوعہ اور اس کی برقیاتی اسپیریوں کو دیگر تجارتی زیاں کے ساتھ نہیں ملانا چاہئے۔

بیٹریوں کو صحیح طریقے سے پھینکنا اس مصنوعے میں

(یورپی اتحاد اور علیحدہ بیٹری کی واپسی کے نظامات رکھنے والے دوسرے یورپی ممالک میں قابل اطلاق)

بیٹری، ہدایت نامے یا پیکیجنگ پر یہ نشان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس مصنوعے کی بیٹریوں کو ان کے زندگی کے اختتام پر دوسرے گھریلو فضلے کے ساتھ نہیں پھینکنا چاہئیے۔ جہاں نشان لگایا گیا ہو، کیمیائی علامات Cd، Hg یا Pb اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ بیٹری میں EC کے ڈائریکٹیو 2006/66 میں درج کردہ حوالے کی حدود سے زیادہ سیماب، مرکری یا لیڈ شامل ہیں۔ اگر بیٹریوں کو درست طور پر نہیں پھینکا گیا تو ان مواد کی وجہ سے انسانی صحت یا ماحول کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

قدرتی وسائل کی حفاظت کرنے اور مواد کے دوبارہ استعمال کو فروغ دینے کے لئے بیٹریوں کو دوسرے قسم کے فضلے سے دور رکھیں اور انہیں اپنے مقامی، مفت بیٹری کی واپسی کے نظام کے ذریعے دوبارہ استعمال کے قابل بنائیں۔

دستبرداری

اس آلے کے ذریعے قابل رسائی کچھ اجزا اور خدمات تیسرے فریقین کی ملکیت ہے اور کاپی رائٹ، پیٹنٹ، ٹریڈمارک اور/یا دیگر عاقلانہ ملکیت کے قوانین کے تحت محفوظ ہیں۔ ایسے اجزا اور خدمات صرف آپ کے ذاتی غیر تجارتی استعمال کے لئے فراہم کئے جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی اجزا یا خدمات کو ایسے طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں جس کی اجزا کے مالک یا خدمت فراہم کنندہ نے اجازت نہ دی ہو۔ مندرجہ بالا کو محدود کئے بغیر، علاوہ اس کے کہ قابل اطلاق اجزا کے مالک یا خدمت فراہم کنندہ نے اس کی اجازت نہ دی ہو، آپ اس آلے کے ذریعے ظاہر کردہ کسی اجزا یا خدمات کو ترمیم نہیں کر سکتے ہیں، نقل نہیں کر سکتے ہیں، دوبارہ شائع نہیں کر سکتے ہیں، اپ لوڈ نہیں کر سکتے ہیں، ارسال نہیں کر سکتے ہیں، بھیج نہیں سکتے ہیں، ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، فروخت نہیں کر سکتے ہیں، ان پر ماخوذ دوسرے اجزا یا خدمات نہیں بنا سکتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اور انہیں کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی ذریعے سے تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔

تیسرے فریق کے اجزا اور خدمات "جیسے ہیں" کی بنیاد پر فراہم کئے جاتے ہیں۔ سام سنگ کسی بھی مقصد کے لئے اس طرح سے مہیا کردہ اجزا یا خدمات کی ضمانت نہیں فراہم کرتا ہے، چاہے وہ واضح ہو یا اخذ کردہ۔ سام سنگ واضح طور پر کسی بھی اخذ کردہ ضمانتوں سے مکمل طور پر بری الذمہ ہے، جن میں قابل فروخت ہونے کی یا کسی خاص مقصد کے لئے موزونیت کی ضمانتیں شامل ہیں لیکن یہ ان تک محدود نہیں۔ سام سنگ اس آلے کے تحت دستیاب کردہ کسی بھی اجزا یا خدمت کی درستگی، جائز ہونے کی، بروقت ہونے کی، قانونیت، یا مکمل ہونے کی ضمانت نہیں دیتا ہے اور کسی بھی صورت میں، جن میں بے توجہی شامل ہے، سام سنگ آپ کے یا کسی بھی تیسرے فریق کی جانب سے کسی بھی اجزا یا خدمت کے استعمال یا ان میں موجود معلومات کی وجہ سے یا اس کے سلسلے میں ہونے والے کسی بھی بلاواسطہ، بالواسطہ، ضمنی، خاص یا نتیجے میں ہونے والے نقصانات، وکیل کے معاوضے، اخراجات یا کسی بھی دوسرے نقصانات کے لئے ذمہ دار نہیں ہوگا، خواہ وہ معاہدے کے تحت ہو یا برجانے کے تحت ہو، اور چاہے اسے ایسے نقصانات کے امکان کی اطلاع ہی کیوں دی گئی ہو۔

تیسرے فریق کی خدمات کو کسی بھی وقت منقطع کیا جاسکتا ہے یا ان میں کسی بھی وقت مداخلت پیدا ہوسکتی ہے اور سام سنگ کسی بھی میعاد کے لئے اجزا یا خدمت کی دستیابی کی ضمانت یا نمائندگی نہیں دیتا ہے۔ تیسرے فریق اجزا اور خدمات کو نیٹورکس اور ترسیل کی سہولیات کے تحت فراہم کرتے ہیں، جن پر سام سنگ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اس دستبرداری کی عمومیت کو محدود کئے بغیر، سام سنگ اس آلے کے ذریعے فراہم کردہ کسی بھی خدمت یا اجزا میں مداخلت یا معطلی کے لئے کسی بھی قسم کی ذمہ داری سے واضح طور پر بری الذمہ ہے۔

سام سنگ اجزا اور خدمات سے تعلق رکھنے والے خریدار کی خدمت کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔ ان اجزا یا خدمات سے تعلق رکھنے والے کسی بھی سوال یا خدمت کی درخواست کے لئے متعلقہ اجزا اور خدمت فراہم کنندگان سے رجوع کریں۔

آپ کے موبائل فون کا تعارف

اس حصے میں اپنے موبائل فون کے لے آؤٹ، بٹن، ڈسپلے اور آئیکنز کے متعلق سیکھیں۔

کھولیں

اپنے مصنوعے کے ڈبے میں مندرجہ ذیل اشیاء کی موجودگی کی پڑتال کرلیں:

- موبائل فون
- بیٹری
- سفری اڈاپٹر (چارجر)
- صارف مینیول

- آپ کے فون کے ساتھ فراہم کردہ اشیاء آپ کے علاقے میں دستیاب یا آپ کے خدمت فراہم کنندہ کے پیش کردہ سافٹ وئیر یا لوازمات کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔ آپ اپنے مقامی سام سنگ ڈیلر سے اضافی لوازمات حاصل کرسکتے ہیں۔
- فراہم کردہ لوازمات آپ کے فون کے لئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

فون کا لے آؤٹ

آپ کے فون کا اگلا حصہ مندرجہ ذیل کلیدوں اور خصوصیات پر مشتمل ہے:

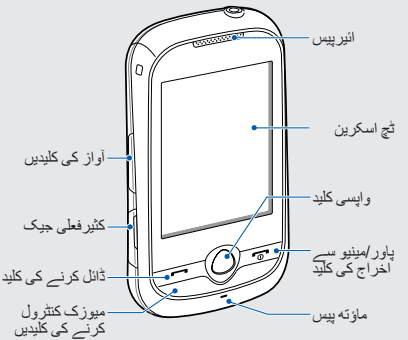

آپ کے فون کا پچھلا حصہ مندرجہ ذیل کلیدیں اور خصوصیات پر مشتمل ہے:

آپ غیرمطلوبہ فون کے عملیات کی روک تھام کے لئے ٹچ اسکرین اور کلیدیں کو لاک کرسکتے ہیں. لاک کرنے کے لئے دبائیں [ ]. ان لاک کرنے کے لئے دبائیں اور تھامیں [ ]، یا اسکرین پر موجود لاک آئیکن کو چھونیں اور تھامیں.

کلیدیں

کلید	فنکشن
ڈائل	کال کریں یا کال کا جواب دیں؛ بے کار وضع میں کال کریں یا کال کا جواب دیں؛ بے کار وضع میں یا پیغام کے لاگ کو بازیافت کریں
واپس	مینیو وضع میں پچھلی سطح پر واپس آئیں
پاور/مینیو سے اخراج	فون کو آن اور آف کریں (دبائیں اور تھامیں)؛ کال ختم کریں؛ مینیو وضع میں اندراج منسوخ کریں اور بے کار وضع پر واپس آئیں
واپس	واپس اچٹیں؛ کسی فائل میں واپس اسکرین کریں (دبائیں اور تھامیں)

کلید	فنکشن
میوزک پلئیر	بے کار وضع میں میوزک لائبریری کی اسکرین کھولیں؛ واپس چلائیں شروع کریں، توقف کریں یا بحال کریں
آگے	آگے اچٹیں؛ کسی فائل میں آگے اسکین کریں (دبائیں اور تھامیں)
والیوم	فون کا والیوم ایڈجسٹ کریں؛ بے کار وضع میں جعلی کال کرنے کے لئے والیوم بٹن کو نیچے دبائیں اور دبا کر رکھیں
ہولڈ	ٹچ اسکرین اور بٹن لاک کریں؛ ٹچ اسکرین اور بٹن ان لاک کریں (دبائیں اور تھامیں)
کیمرا	بے کار وضع میں کیمرہ چالو کریں؛ کیمرہ وضع میں تصویر کھینچیں یا ویڈیو ریکارڈ کریں

آئیکنز

اپنے ڈسپلے پر ظاہر ہونے والے آئیکنز کے متعلق سیکھیں۔

آئیکن	تعریف
	سگنل کی قوت
	SOS پیغام کی خاصیت کارآمد ہو چکی ہے
	GPRS نیٹورک جڑا ہوا ہے
	EDGE نیٹورک جڑا ہوا ہے
	کال جاری ہے
	ویب براوز کیا جارہا ہے
	محفوظ ویب صفحہ سے جڑگیا ہے
	کال کے رخ کی تبدیلی فعال ہے
	بلیوٹوتھ فعال کر دیا گیا
	بلیوٹوتھ ہینڈزفری کار کٹ یا ہیڈسیٹ جڑا ہوا ہے
	پی سی کے سنکرونائز کیا گیا

آئیکن	تعریف
	Wi-Fi فعال
	الارم فعال ہوگیا
	نیا متن پیغام (SMS)
	نیا ملٹی میڈیا پیغام (MMS)
	نیا ای میل پیغام
	نیا وائس میل پیغام
	نیا وائس پیغام
	حافظہ کارڈ شامل کر دیا گیا
	عام پروفائل فعال کر دیا گیا
	خاموش پروفائل فعال کردیا گیا ہے
	بیٹری کی قوت کی سطح
10:00	حالیہ وقت

اپنے موبائل فون کو ترتیب کرنا اور تیار کرنا

استعمال شروع کرنے کے لئے اپنے موبائل فون کو ترتیب کریں اور پہلی دفعہ استعمال کرنے کے لئے سیٹ اپ کریں۔

سم کارڈ اور بیٹری نصب کریں

جب آپ کسی سیلولر خدمت پر اشتراک کرتے ہیں، آپ کو ایک سبسکرائبر شناخت کا ماڈیول (سم) کارڈ موصول ہوگا جس میں سبسکرپشن کی تفصیلات موجود ہوں گی، جیسے کہ آپ کا ذاتی شناخت کا نمبر (PIN) اور اختیاری خدمات۔

سم کارڈ اور بیٹری نصب کرنے کے لئے:

1. بیٹری کا کور ہٹائیں۔

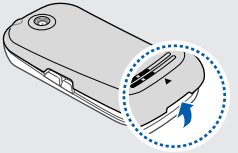

اگر فون آن ہو تو اسے آف کرنے کے لئے دبائیں اور تھامیں [ ].

2. سم کارڈ داخل کریں۔

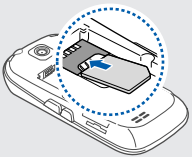

- سم کارڈ کو فون میں اس طرح رکھیں کہ سنہرے رنگ کے کانٹیکٹ کا منہ نیچے کی طرف ہو۔
- سم کارڈ داخل کئے بغیر آپ اپنے فون کی غیرنیٹورک کی خدمات اور چند مینیو استعمال کرسکتے ہیں۔

3. بیٹری داخل کریں۔

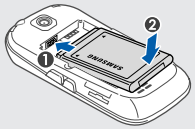

4. بیٹری کا کور واپس لگائیں۔

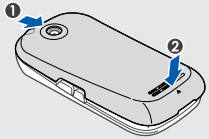

بیٹری کو چارج کریں

فون کو پہلی دفعہ استعمال کرنے سے پہلے آپ کو بیٹری چارج کرنے کی ضرورت ہے۔

1. فون کے سائڈ پر موجود کثیرفعلی جیک کا کور کھولیں۔
2. سفری اڈاپٹر کے چھوٹے سرے کو کثیرفعلی جیک میں لگائیں۔

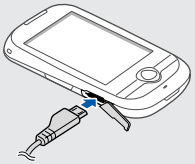

CAUTION سفری اڈاپٹر کو غلط طریقے سے لگانے سے فون کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ غلط استعمال کی وجہ سے واقع ہونے والے نقصانات پر ضمانت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔

3. سفری اڈاپٹر کے بڑے سرے کو بجلی کے ساکٹ میں لگائیں۔
4. جب بیٹری مکمل طور پر چارج ہوجائے (▮▮▮▮▮) کا آئیکن مزید حرکت نہیں کررہا ہے)، سفری اڈاپٹر کو بجلی کے ساکٹ سے نکال دیں۔
5. فون سے سفری اڈاپٹر نکال دیں۔
6. کثیرفعلی جیک کا کور بند کردیں۔

کم بیٹری کے ظاہر کنندہ کے متعلق

جب بیٹری کم ہوتی ہے، فون ایک تنبیہاتی ٹون سنائے گا اور کم بیٹری کا پیغام ظاہر کرے گا۔ بیٹری کا آئیکن بھی خالی ہوگا اور جھلملائے گا۔ اگر بیٹری بہت کم ہوجائے تو فون خودبخود بند ہوجائے گا۔ اپنے فون کا استعمال جاری رکھنے کے لئے اپنی بیٹری کو چارج کریں۔

حافظہ کارڈ نصب کریں (اختیاری)

مزید ملٹی میڈیا فائلوں کو ذخیرہ کرنے کے لئے آپ کو حافظہ کارڈ نصب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا فون 16 GB تک کے microSD™ یا microSDHC™ کے حافظہ کارڈ کی سہولت رکھتا ہے (اس کا انحصار حافظہ کارڈ کے بنانے والے اور قسم پر ہے)۔

- کمپیوٹر پر حافظہ کارڈ فارمیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کے فون کے ساتھ غیرمطابقت پیدا ہوسکتی ہے۔ حافظہ کارڈ کو صرف فون پر فارمیٹ کریں۔
- بار بار لکھنے اور مٹانے سے حافظہ کارڈوں کی عمر میں کمی واقع ہوتی ہے۔

1. بیٹری کا کور ہٹائیں۔
2. حافظہ کارڈ کو اس طرح نصب کریں کہ اس کے لیبل والی سائڈ اوپر ہو۔

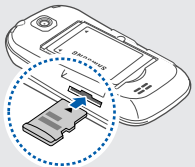

3. حافظہ کارڈ کو حافظہ کارڈ کے خانے میں اس وقت تک دھکیلیں جب تک کہ وہ جگہ پر لاک نہ ہوجائے۔
4. بیٹری کا کور واپس لگائیں۔

حافظہ کارڈ نکالنے کے لئے، اسے آہستہ سے کھینچیں جب تک کہ وہ فون سے علیحدہ نہ ہوجائے، اور پھر حافظہ کارڈ کو حافظہ کارڈ کے خانے سے کھینچ کر نکال دیں۔

ہاتھ کا اسٹریپ لگائیں (اختیاری)

1. بیٹری کا کور ہٹائیں۔
2. خانے میں ہاتھ کا اسٹریپ پروئیں اور اسے چھوٹے پراجیکشن کے اوپر ٹنگادیں۔

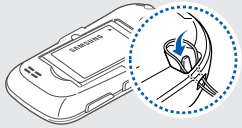

3. بیٹری کا کور واپس لگائیں۔

بنیادی فنکشن کا استعمال

بنیادی عملیات اور اپنے موبائل فون کی مرکزی خاصیتیں استعمال کرنا سیکھیں۔

اپنا فون آن اور آف کریں

فون کو آن کرنے کے لئے:

1. دبائیں اور تھامیں [ ].
2. اپنی PIN درج کریں اور چھوئیں **توثیق** (اگر ضروری ہو)۔

اپنا فون بند کرنے کے لئے، مرحلہ 1 دہرائیں۔

آف لائین پروفائل پر جائیں

آف لائین پروفائل پر تبدیل کرکے آپ اپنے فون کی غیرنیٹورک کی خدمات کو ایسے علاقوں میں استعمال کرسکتے ہیں جہاں وائرلیس آلات کی ممانعت ہو، جیسے کہ ہوائی جہاز اور ہسپتال۔

آف لائین پروفائل پر تبدیل کرنے کے لئے مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **فون کی پروفائیل** ← **آف لائین**۔

ان علاقوں میں جہاں وائرلیس آلات کا استعمال ممنوع ہوں، وہاں‌سرکاری عملے کی ہدایات اور لگائی گئی تنبیہات پر عمل کریں۔

ٹچ اسکرین استعمال کریں

آپ اپنے فون کی ٹچ اسکرین سے باآسانی اشیاء منتخب کرسکتے ہیں یا فنکشنز انجام دے سکتے ہیں۔ ٹچ اسکرین استعمال کرنے کے بنیادی عملیات سیکھیں۔

CAUTION

- ٹچ اسکرین کو خراشوں سے محفوظ رکھنے کے لئےنوکدار ٹولز کا استعمال نہ کریں۔
- ٹچ اسکرین کو دوسرے برقیاتی آلات کے ساتھ رابطے میں نہ آنے دیں۔ الیکٹروسٹاٹک ڈسچارج کی وجہ سے ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کرے۔
- ٹچ اسکرین کو پانی کے ساتھ رابطے میں نہ آنے دیں۔ ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین نمی میں یا پانی لگ کر درست طور پر کام نہ کرے۔

- ٹچ اسکرین کے بہترین استعمال کے لئے، اپنا فون استعمال کرنے کے قبل اسکرین کی حفاظتی فلم نکال دیں۔
- آپ کی ٹچ اسکرین میں ایک تہہ ہے جو انسانی جسم کے خارج کردہ چھوٹے برقیاتی چارجز کو پہچانتی ہے۔ بہترین کارکردگی کے لئے ٹچ اسکرین کو اپنی انگلی کی نوک سے چھوئیں۔ ٹچ اسکرین نوکدار آلات جیسے کہ اسٹائلس یا قلم سے چھونے پر ردعمل ظاہر نہیں کرے گی۔

- کوئی مینیو کھولنے کے لئے یا کوئی ایپلیکیشن چلانے کے لئے کسی آئیکن کو چھوئیں۔

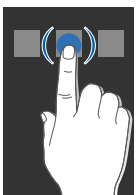

- عمودی فہرستوں میں اسکرال کرنے کے لئے اپنی انگلی کو اوپر یا نیچے گھسیٹیں۔

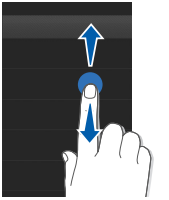

- افقی فہرستوں میں اسکرال کرنے کے لئے اپنی انگلی کو دائیں یا بائیں گھسیٹیں۔

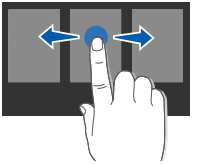

مینیو تک رسائی کریں

اپنے فون کے مینیو تک رسائی کرنے کے لئے:

1. بے کار وضع میں منتخب کریں **مینیو** مینیو وضع تک رسائی کرنے کے لئے۔
2. مینیو کے اسکرین میں دائیں یا بائیں اسکرال کریں۔
3. کوئی مینیو یا اختیار منتخب کریں۔
4. ایک سطح اوپر جانے کے لئے واپس کلید دبائیں؛ بے کار وضع پر واپس جانے کے لئے [ ] دبائیں۔

وڈجیٹ استعمال کریں

ٹول بار پر موجود وڈجیٹ استعمال کرنا سیکھیں۔

- آپ کے کچھ وڈجیٹ ویب خدمات تک جڑتے ہیں۔ ویب پر مبنی وڈجیٹ کا انتخاب اضافی قیمتوں کا باعث بن سکتا ہے۔
- دستیاب وڈجیٹ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

وڈجیٹ ٹول بار کھولیں

وڈجیٹ ٹول بار کھولنے کے لئے بے کار وضع میں اسکرین کے نچلے بائیں حصے میں موجود تیر کو منتخب کریں۔ آپ وڈجیٹ ٹول بار پر وڈجیٹوں کی ترتیب تبدیل کرسکتے ہیں یا انہیں بے کار اسکرین میں لے جاسکتے ہیں۔

وڈجیٹوں کو بے کار اسکرین پر لے جائیں

1. بے کار وضع میں بے کار اسکرین میں سے کسی ایک پر دائیں یا بائیں اسکرال کریں۔
2. وڈجیٹ ٹول بار کھولیں۔
3. کسی وڈجیٹ کو وڈجیٹ ٹول بار سے بے کار اسکرین پر گھسیٹیں۔ آپ وڈجیٹ کو اسکرین پر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔

وڈجیٹ تبدیل کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **ڈسپلے اور روشنی کي سیٹنگز** ← **وڈجیٹ**۔
2. ان وڈجیٹوں کا انتخاب کریں جنہیں آپ وڈجیٹ ٹول بار میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور منتخب کریں **محفوظ**

مدد کی معلومات تک رسائی کریں

اپنے فون کے متعلق مفید معلومات تک رسائی کرنا سیکھیں۔

1. وڈجیٹ ٹول بار کھولیں۔
2. ? کو بے کار اسکرین تک گھسیٹیں اور اسے منتخب کریں۔
3. فون کو خودکار طور پر گھڑی کی مخالف سمت میں گھما کر لینڈاسکیپ ویو پر کردیا جاتا ہے۔
4. کسی ایپلیکیشن یا خاصیت کے متعلق مزید معلومات کے لئے کوئی معاونت کا عنوان منتخب کریں۔
5. مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے بائیں یا دائیں اسکرال کریں۔ پچھلی سطح پر واپس جانے کے لئے منتخب کریں ⬅۔

اپنے فون کو ذاتی بنائیں

اپنے فون کو اپنی ترجیحات کے مطابق بنا کر اس کا بھرپور استعمال کریں۔

کلیدوں کے ٹون کے والیوم کو ایڈجسٹ کریں

بے کار وضع میں کلیدیں ٹون کا والیم ترمیم برنے کے لئے والیوم کلیدیں کو اوپر یا نیچے دبائیں۔

ٹچ اسکرین پر وائبریشن کی شدت ایڈجسٹ کریں

آپ فون کی اسکرین ٹیپ کرنے پر وائبریشن کی شدت کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔

1. بے کار وضع میں والیوم کلید دبائیں۔
2. منتخب کریں **وائبریشن** اور والیوم کلید دبا کر وائبریشن کی شدت ایڈجسٹ کریں۔

خاموش پروفائل پر یا سے تبدیل کریں

بے کار وضع میں منتخب کریں **کیی پیڈ** اور چھوئیں اور دبا کر رکھیں # اپنے فون کو خاموش کرنے یا اس کی آواز کھولنے کے لئے۔

اپنی رنگ ٹون تبدیل کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **فون کی پروفائیل**۔
2. منتخب کریں » اپنی زیر استعمال پروفائل کے برابر۔

اگر آپ خاموش یا آف لائن پروفائل استعمال کررہے ہیں، آپ کو رنگ ٹون تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

3. منتخب کریں **وائس کال رنگ ٹون**۔
4. فہرست سے کوئی رنگ ٹون منتخب کریں اور منتخب کریں **محفوظ**
5. منتخب کریں **محفوظ**۔

کسی دوسری پروفائل پر تبدیل کرنے کے لئے اسے فہرست سے منتخب کریں۔

کوئی وال پیپر منتخب کریں (بے کار وضع)

1. بے کار وضع میں بے کار اسکرین میں سے کسی ایک پر دائیں یا بائیں اسکرال کریں۔
2. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **ڈسپلے اور روشنی کی سیٹنگز** ← **وال پیپر**۔
3. کسی امیج پر دائیں یا بائیں اسکرال کریں۔
4. منتخب کریں **سیٹ**۔

کوئی اسکن کا رنگ منتخب کریں (مینیو وضع)

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **ڈسپلے اور روشنی کی سیٹنگز** ← **میری تھیم**۔
2. کوئی رنگ کا نمونہ منتخب کریں۔
3. منتخب کریں **محفوظ** ← **ہاں** (اگر ضروری ہو)۔

اپنا فون لاک کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **سیکیورٹی**۔
2. منتخب کریں **فون لاک** کے تحت **آن**۔
3. نیا 4 سے 8 ہندسوں کا لفظ شناخت درج کریں اور منتخب کریں **توثیق**۔
4. نیا لفظ شناخت دوبارہ درج کریں اور منتخب کریں **توثیق**۔

- پہلی دفعہ ایسے مینیو تک رسائی کرنے کے لئے، جس کے لئے لفظ شناخت کی ضرورت ہو، آپ سے لفظ شناخت بنانے اور اس کی تصدیق کرنے کی درخواست کی جائے گی۔
- سام سنگ غیرقانونی سافٹ وئیر کی وجہ الفاظ شناخت یا نجی معلومات یا دوسرے نقصانات کا ذمہ دار نہیں ہے۔

اسمارٹ ان لاک کے ساتھ ٹچ اسکرین کو ان لاک کریں

لاک کی گئی ٹچ اسکرین پر مشخص کردہ کریکٹر بنا کر، آپ صرف اسکرین ان لاک کرسکتے ہیں، ان لاک کرکے فوری ڈائل نمبر پر کال کرسکتے ہیں، یا ان لاک کرکے ایپلیکیشن چلاسکتے ہیں۔
سمارٹ ان لاک کریکٹر سیٹ کرنے کے لئے:

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **اسمارٹ ان لاک**۔
2. منتخب کریں **اشارت غیر مقفل** کے تحت **آن**۔
3. ان لاک کا اختیار منتخب کریں۔
4. ڈائل کرنے کے لئے فوری ڈائل کا نمبر یا چلانے کے لئے کوئی ایپلیکشن منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔
5. اسمارٹ ان لاک خصوصیت کے لئے کریکٹر منتخب کریں۔
6. واپس کلید منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔
7. منتخب کریں **محفوظ**۔

بنیادی کال کے فنکشنز استعمال کریں

کال کرنا، یا کالوں کا جواب دینا اور بنیادی کال کے فنکشنز استعمال کرنا سیکھیں۔

کال کے دوران آپ کا فون غلطی سے ہونے والے مداخلوں کی روک تھام کے لئے ٹچ اسکرین کو خودکار طور پر لاک کردیتا ہے۔ ان لاک کرنے کے لئے دبائیں اور تھامیں [🔒]۔

کال کریں

1. بے کار وضع میں منتخب کریں **کیی پیڈ** اور علاقے کا کوڈ اور فون نمبر درج کریں۔
2. دبائیں [📞] نمبر ڈائل کرنے کے لیئے۔
3. کال منقطع کرنے کے لئے دبائیں [📴]۔

کال کا جواب دیں

1. جب کوئی کال آئے، دبائیں [📞]۔
2. کال منقطع کرنے کے لئے دبائیں [📴]۔

والیوم مرتب کریں

کال کے دوران والیوم کو ترتیب کرنے کے لئے والیوم کی کلید کو اوپر یا نیچے کی طرف دبائیں۔

گفتگو ریکارڈ کریں

1. کال کے دوران منتخب کریں **اور** ← **کال ریکارڈ** ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے۔
2. منتخب کریں ■ ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے۔

اسپیکرفون کی خصوصیت استعمال کریں

1. کال کے دوران منتخب کریں ◄ **ہاں** اسپیکرفعال کرنے کے لئے۔
2. ائیرپیس پر واپس تبدیل کرنے کے لئے منتخب کریں ◄ دوبارہ سے۔

شور و غل کے ماحول میں آپ کواسپیکر فون کی خصوصیت استعمال کرنے کے دوران کالیں سننے میں دشواری پیش آسکتی ہے۔ بہترین آڈیو کارکردگی کے لئے عام فون کی وضع استعمال کریں۔

ہیڈسیٹ استعمال کریں

مہیا کردہ ہیڈسیٹ کو ہیڈسیٹ جیک میں لگا کر، آپ کال کرسکتے ہیں اور کالوں کا جواب دے سکتے ہیں۔

- آخری کال کو دوبارہ ڈائل کرنے کے لئے ہیڈسیٹ کلید دبائیں اور دبا کر رکھیں اور پھر اسے دوبارہ دبائیں اور دبا کر رکھیں۔
- کال کا جواب دینے کے لئے ہیڈسیٹ کا بٹن دبائیں۔
- کال منقطع کرنے کے لئے ہیڈسیٹ کا بٹن دبائیں اور تھامیں۔

WARNING

ایسے ربڑ کے ائیربڈ استعمال کرنے سے جو آپ کے کان کے سوراخ کے لئے ٹھیک سائز کے نہ ہوں، آپ کے کان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

پیغامات بھیجیں اور دیکھیں

متن (SMS)، ملٹی میڈیا (MMS)، اور ای میل پیغامات بھیجنا اور دیکھنا سیکھیں۔

کوئی متن یا ملٹی میڈیا پیغام بھیجیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **پیغامات** ← **پیغام تخلیق کریں** ← **پیغام**۔
2. منتخب کریں **وصول کنندہ کا اضافہ کرنے کے لئے ٹیپ کریں** ← **مینیولی داخل کریں**۔
3. کوئی وصولندہ کا نمبر درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
4. منتخب کریں **ٹیکسٹ کا اضافہ کرنے کے لئے ٹیپ کریں**۔
5. اپنے پیغام کا متن داخل کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
   ◀ ٹیکسٹ درج کریں
   بطور متن پیغام بھیجنے کے لئے، مرحلہ 7 پر جائیں۔
   ملٹی میڈیا منسلک کرنے کے لئے، مرحلے 6 کے ساتھ جاری رکھیں۔
6. منتخب کریں **اضافہ میڈیا** اور کسی آئیٹم کا اضافہ کریں۔
7. منتخب کریں **بھیجنا** پیغام بھیجنے کے لئے۔

ای میل بھیجیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **پیغامات** ← **پیغام تخلیق کریں** ← **ایی میل**۔
2. منتخب کریں **وصول کنندہ کا اضافہ کرنے کے لئے ٹیپ کریں** ← **مینیولی داخل کریں**۔
3. کوئی ای میل پتہ درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
4. منتخب کریں **موضوع کا اضافہ کرنے کے لئے ٹیپ کریں**۔
5. کوئی موضوع درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
6. منتخب کریں **ٹیکسٹ کا اضافہ کرنے کے لئے ٹیپ کریں**۔
7. اپنے ای میل کا متن داخل کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
8. منتخب کریں **فائیلوں کا اضافہ کریں** اور فائل منسلک کریں (اگر ضروری ہو)۔
9. منتخب کریں **بھیجنا** پیغام بھیجنے کے لئے۔

متن درج کریں

متن درج کرنے کے دوران، آپ متن اندراج کی وضع تبدیل کرسکتے ہیں:

- چھوٹے یا بڑے حروف کے درمیان تبدیل کرنے کے لئے یا نمبر یا علامتی وضع پر تبدیل کرنے کے لئے منتخب کریں **اَب** **T9** یا **اَب** اسکرین کے نچلے حصے کے درمیان میں۔ آپ کے علاقے کے لحاظ سے، ممکن ہے کہ آپ اپنی مخصوص زبان کے لئے کسی اندراج کی وضع تک رسائی کرسکیں۔
- T9 اور اَب اوضاع کے درمیان تبدیل کرنے کے لئے منتخب کریں **T9** (**T9** نیلا ہوجاتا ہے T9 وضع میں)۔
- اندراج کی زبان منتخب کرنے کے لئے منتخب کریں **اردو**۔
- منتخب کریں [@!]۔

مندرجہ ذیل اوضاع میں سے ایک میں متن درج کریں:

وضع	فنکشن
اَب	اس وقت تک مناسب مجازی کلید منتخب کریں جب تک کہ آپ کا مطلوبہ حرف ڈسپلے پر ظاہر نہ ہوجائے۔
T9	1. ایک مکمل لفظ درج کرنے کے لئے مناسب مجازی کلید منتخب کریں۔ 2. جب لفظ درست طور پر ظاہر ہوجائے تو منتخب کریں ⎵ خالی جگہ شامل کرنے کے لئے۔ اگر درست لفظ ظاہر نہ ہو تو منتخب کریں [Aa] یا منتخب کریں ▼ دکھائی جانے والی فہرست سے متبادل لفظ منتخب کرنے کے لئے۔
نمبر	کوئی نمبر درج کرنے کے لئے مناسب مجازی کلید منتخب کریں۔
علامت	کوئی علامت درج کرنے کے لئے مناسب مجازی کلید منتخب کریں۔

متن یا ملٹی میڈیا پیامات دیکھیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **پیغامات** ← **ان باکس**۔
2. کوئی متن یا ملٹی میڈیا پیغام منتخب کریں۔

ای میل دیکھیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **پیغامات** ← **ایی میل ان باکس**۔
2. کوئی اکاؤنٹ منتخب کریں۔
3. منتخب کریں **ڈاؤن لوڈ**۔
4. کوئی ای میل یا سرنامہ منتخب کریں۔
5. اگر آپ نے سرتحریر منتخب کیا ہو تو منتخب کریں **وصول کریں** ای میل دیکھنے کے لئے۔

رابطے شامل کریں اور تلاش کریں

فون بک کی خصوصیات استعمال کرنے کی بنیادی باتیں سیکھیں۔

نیا رابطہ شامل کریں

1. بے کار وضع میں منتخب کریں **کیی پیڈ** اور کوئی فون نمبر درج کریں۔
2. منتخب کریں ← **کانٹیکٹ محفوظ کریں** ← **نیا**۔
3. منتخب کریں **فون** یا **سم** (اگر ضروری ہو)۔
4. رابطے کي معلومات درج کریں۔
5. منتخب کریں **محفوظ** رابطے کو حافظے میں شامل کرنے کے لئے۔

رابطہ تلاش کریں

1. بے کار وضع میں منتخب کریں **فون بک**۔
2. تلاش کا خانہ منتخب کریں، اپنے مطلوبہ نام کے شروع کے چند حروف درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔ آپ نام کے پہلے حرف کو گھسیٹ کر منتخب کرنے کے لئے ▲ کو بھی گھسیٹ سکتے ہیں۔
3. تلاش کی فہرست سے رابطے کا نام منتخب کریں۔

رابطہ تلاش کرنے کے بعد آپ مندرجہ ذیل کرسکتے ہیں:

- رابطے کو کال کرنے کے لئے منتخب کریں ← ؛
- رابطے کی معلومات تبدیل کرنے کے لئے منتخب کریں **تبدیلی**۔

بنیادی کیمرے کے فنکشنز استعمال کریں

تصویریں اور وڈیوز کھینچنے اور دیکھنے کی بنیادی باتیں سیکھیں۔

فوٹو کھینچیں

1. بے کار وضع میں دبائیں [ ] کیمرہ آن کرنے کے لئے۔
2. فون کو گھڑی کی مخالف سمت پر گھما کر لینڈاسکیپ ویو پر لے آئیں۔
3. لینز سے مطلوبہ کا نشانہ لیں اور مطابقت بنائیں۔
   - وقت کا التوا منتخب کرنے کے لئے منتخب کریں ۔
   - اکسپوژر کی قدر سیٹ کرنے کے لئے منتخب کریں ۔
   - اندر یا باہر زوم کرنے کے لئے والیوم کی کلید دبائیں۔
4. دبائیں [ ] فوٹو کھینچنے کے لئے۔
   فوٹو کو خودکار طور پر محفوظ کیا جاتا ہے۔

فون کھینچنے کے بعد منتخب کریں ▶ فوٹو دیکھنے کے لئے۔

فوٹومنظر کریں

مینیو وضع میں منتخب کریں **میری فایلیں** ← **تصویر** ← **میری تصاویر** ← کوئی فوٹو فائل۔

فوٹو فائل دیکھنے کے دوران اندر یا باہر زوم کرنے کے لئے:

- منتخب کریں اور والیوم کلید کو اوپر یا نیچے دبائیں۔
- اسکرین چھوئیں اور دبا کر رکھیں۔ کے نظر آنے پر اوپر یا نیچے اسکرال کریں۔

زوم اسکرین سے باہر نکلنے کے لئے واپس کلید دبائیں۔

وڈیوز کھینچیں

1. بے کار وضع میں دبائیں [] کیمرہ آن کرنے کے لئے۔
2. فون کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھما کر لینڈاسکیپ ویو میں لے آئیں۔
3. منتخب کریں ریکارڈنگ وضع پر تبدیل کرنے کے لئے۔
4. لینز سے مطلوبہ کا نشانہ لیں اور مطابقت بنائیں۔
   - ریکارڈنگ وضع تبدیل کرنے کے لئے منتخب کریں۔
   - وقت کا الٹوا منتخب کرنے کے لئے منتخب کریں۔
   - اکسپوژر کی قدر سیٹ کرنے کے لئے منتخب کریں۔
   - اندر یا باہر زوم کرنے کے لئے والیوم کا بٹن دبائیں۔
5. دبائیں [] ریکارڈ کرنا شروع کرنے کے لئے۔
6. دبائیں ■ یا [] ریکارڈنگ روکنے کے لئے۔
   وڈیو کو خودکار طور پر محفوظ کیا جاتا ہے۔

وڈیو کھینچنے کے بعد منتخب کریں وڈیو دیکھنے کے لئے۔

وڈیو دیکھیں

مینیو وضع میں منتخب کریں **میری فایلیں** ← **وڈیوز** ← **میرے وڈیو کلپس** ← کوئی وڈیو کی فائل۔

میوزک سنیں

میوزک پلئیر یا ایف ایم ریڈیو کے ذریعے موسیقی سننا سیکھیں۔

ایف ایم ریڈیو سنیں

ریڈیو سننے کے دوران اپنے فون پر سفری اڈاپٹر یا پی سی ڈیٹا کیبل متصل نہ کریں۔ اڈیپٹر یا کیبل کی وجہ سے ریڈیو اینٹینا کے فنکشن کے طور پر ہیڈسیٹ کے عمل میں مداخلت پیدا ہوسکتی ہے۔

1. مہیا کردہ ہیڈسیٹ کو ہیڈسیٹ کے کثیر فعلی جیک میں لگائیں۔
2. مینیو وضع میں منتخب کریں **ایف ایم ریڈیو**۔
3. دبائیں [▶II] ایف ایم ریڈیو شروع کرنے کے لئے۔
4. منتخب کریں **ہاں** خودکار ٹیوننگ شروع کرنے کے لئے۔ ریڈیو خودکار طور پر اسکین کرکے دستیاب اسٹیشن محفوظ کرتا ہے۔

پہلی دفعہ ایف ایم ریڈیو آن کرنے پر آپ کوخودکار ٹیوننگ شروع کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔

5. ایف ایم ریڈیو کنٹرول کرنے کے لئے مندرجہ ذیل آئیکنز بٹن استعمال کریں:

آئیکن/بٹن	فنکشن
I◀◀/▶▶I	ریڈیو اسٹیشن کو 100 Khz سے فائن ٹیون کریں؛ محفوظ ریڈیو اسٹیشن منتخب کریں (دبائیں اور تھامیں)
▶II	ایف ایم ریڈیو آن یا آف کریں
☰	پسندیدہ فہرست کھولیں ◀ صفحہ 49

آئیکن/بٹن	فنکشن
AF /	ایف ایم ریڈیو کو اس طرح سیٹ کریں کہ جب حالیہ ریڈیو سگنل کمزور ہو تو وہ خودبخود اسٹیشن کی فریکوینسی دوبارہ ٹیون کریں
/	آواز آؤٹ پٹ تبدیل کریں
والیوم	والیوم مرتب کریں

میوزک کی فائلیں سنیں

اپنے فون یا حافظہ کارڈ پر فائلیں منتقل کرکے شروعات کریں:

- وائرلیس ویب سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ◀ صفحہ 35
- اختیاری سام سنگ پی سی سٹوڈیو کے ذریعے کمپیوٹر سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ◀ صفحہ 47
- بلیوٹوتھ کے ذریعے موصول کریں۔ ◀ صفحہ 53
- اپنے حافظہ کارڈ پر نقل کریں۔ ◀ صفحہ 47
- Windows Media Player 11 کے ساتھ سنکرونائز کریں۔ ◀ صفحہ 48

اپنے فون یا حافظہ کارڈ پر میوزک کی فائلیں منتقل کرنے کے بعد:

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **میوزک پلیر**۔
2. منتخب کریں کوئی میوزک کا زمرہ ← کوئی میوزک کی فائل۔
3. مندرجہ ذیل آئیکنز اور بٹن کے ذریعے پلے بیک کنٹرول کریں:

آئیکن کلید بٹن	فنکشن
▶II	پلے بیک میں وقفہ دیں یا بحال کریں
⏮	واپس اچھٹیں؛ کسی فائل میں واپس اسکین کریں (دبائیں اور تھامیں)
⏭	واپس اچھٹیں؛ کسی فائل میں واپس اسکین کریں (دبائیں اور تھامیں)
1	شفل کی وضع فعال کریں
NORM 1	آواز کا اثر تبدیل کریں
A 1	تکرر کی وضع تبدیل کریں
والیوم	والیوم مرتب کریں

1. اسکرین چھونے پر آئیکنز دستیاب ہوجائیں گے۔

ویب براؤز کریں

اپنے پسندیدہ ویب صفحات تک رسائی کرنا اور ان پر نشان لگان سیکھیں۔

- آپ کو ویب تک رسائی کرنےاور میڈیا ڈاؤن لوڈ کرنے میں اضافی ادائیگیاں کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
- آپ کے خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے براؤزر کے مینیو پر لیبل مختلف ہوسکتے ہیں۔
- دستیاب آئیکنز آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہکے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

ویب صفحات براؤز کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **انٹرنیٹ** ← **ہوم** ویب براؤزر استعمال کرنے کے لئے۔

2. مندرجہ ذیل آئیکنز استعمال کرتے ہوئے ویب صفحات براؤز کریں:

آئیکن	فنکشن
◀ ▶	کسی ویب صفحے پر آگے یا پیچھے جائیں
✕	ویب صفحہ لوڈ کرنا روکیں
↻	حالیہ ویب صفحے کو دوبارہ تازہ کریں
⛶	ویو وضع تبدیل کریں
★	محفوظ نشانات کی فہرست کھولیں
▭	ویب صفحے کو لینڈاسکیپ سمت پر تبدیل کریں
☰	براؤزر کے اختیارات کی فہرست تک رسائی کریں

اپنے پسندیدہ ویب صفحات پر نشان لگائیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **انٹرنیٹ** ← **بک مارک**.
2. منتخب کریں **شامل کریں**.
3. ویب کا پتہ (URL) اور صفحے کا عنوان منتخب کریں.
4. منتخب کریں **محفوظ**.

میڈیا فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ڈاؤن لوڈز**.
2. کوئی رنگ ٹون یا تصویر تلاش کریں اور اسے فون پر ڈاؤن لوڈ کریں.

Google خدمات استعمال کریں

Google کی مختلف خدمات استعمال کرنا سیکھیں.

- ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کچھ خدمات دستیاب نہ ہوں.
- اس خصوصیت کو استعمال کرنے کے لئے منتخب کرنے کے اقدام آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں.

Google تلاش سے جڑیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **Google** ← **پہلے لفظ کے زریعے تلاش**۔
2. تلاش کے خانے میں کلیدی لفظ درج کریں۔

Google میل سے جڑیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **Google** ← **میل**۔
2. اپنا Google اکاؤنٹ سیٹ اپ کریں اور سائن ان کریں۔
3. ای میلز بھیجیں یا موصول کریں۔

Google نقشے سے جڑیں

نقشہ تلاش کرنے کے لئے:

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **Google** ← **نقشے**۔
2. نقشے میں اسکرال کریں۔
3. اپنے مطلوبہ جائے وقوع میں اندر یا باہر زوم کریں۔

کسی مخصوص مقام کو تلاش کرنے کے لئے:

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **Google** ← **نقشے**۔
2. منتخب کریں **مینیو** ← **Search Map** اور کاروبار کا پتہ یا زمرہ درج کریں۔

کسی مخصوص منزل تک راستہ تلاش کرنے کے لئے:

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **Google** ← **نقشے**۔
2. منتخب کریں **مینیو** ← **Get Directions**۔
3. شروعاتی مقام اور اختتامی مقام کے پتے درج کریں۔
4. منتخب کریں **Show directions** نقشے پر دیکھنے کے لئے۔

برتر فنکشنز کا استعمال

بنیادی عملیات اور اپنے موبائل فون کی اضافی خاصیتیں استعمال کرنا سیکھیں۔

برتر کال کے فنکشنز استعمال کریں

اپنے فون کی اضافی کال کی قابلیتوں کے متعلق سیکھیں۔

مسڈ کالیں دیکھیں اور ڈائل کریں

آپ کا فون ڈسپلے پر آپ کی مسڈ کالیں ظاہر کرے گا۔

جب آپ کے پاس ایک مسڈ کال ہوں تو واقعےکے الرٹ کے وڈجٹ سے کال کو منتخب کریں اور منتخب کریں **وانس کال** ڈائل کرنے کے لئے۔

دو یا زائد مسڈ کالیں ہونے کی صورت میں واقعے کے الرٹ وڈجیٹ سے کال کو منتخب کریں اور منتخب کریں **لاگز** ← کوئی مسڈ کال۔

حال ہی میں ڈائل کردہ نمبر پر کال کریں

1. بے کار وضع میں دبائیں [ ] حالیہ نمبروں کی فہرست ظاہر کرنے کے لئے۔
2. اپنے مطلوبہ نمبر پر اسکرال کریں اور منتخب کریں یا دبائیں [ ] ڈائل کرنے کے لئے۔

کال کو ہولڈ پر رکھیں یا ہولڈ پر رکھی گئی کال بازیافت کریں

منتخب کریں **ہولڈ** کال کو ہولڈ پر رکھنے کے لئے یا منتخب کریں **وصول کریں** وصول کرنے کے لئے۔

دوسری کال ڈائل کریں

اگر آپ کے نیٹورک میں اس فنکشن کی سہولت ہو تو آپ کال کے دوران دوسرا نمبر ڈائل کرسکتے ہیں:

1. منتخب کریں **ہولڈ** پہلی کال کو ہولڈ پر رکھنے کے لئے۔
2. ڈائل کرنے کے لئے دوسرا نمبر داخل کریں اور دبائیں [ ].
3. منتخب کریں **تبدیل** دونوں کالوں کے درمیان تبدیل کرنے کے لئے۔
4. ہولڈ پر رکھی گئی کال کو منقطع کرنے کے لئے منتخب کریں **سب ختم** ← **ہولڈ کال** ← **ٹھیک ہے**۔
5. حالیہ کال منقطع کرنے کے لئے دبائیں [ ].

دوسری کال کا جواب دیں

اگر آپ کے نیٹورک میں اس کی سہولت ہو تو آپ دوسری آنے والی کال کا جواب دے سکتے ہیں:

1. دبائیں [ ] دوسری کال کا جواب دینے کے لئے۔
پہلی کال کو خودکار طور پر ہولڈ پر رکھ دیا جاتا ہے۔
2. منتخب کریں **تبدیل** کالوں کے درمیان تبدیل کرنے کے لئے۔

متعدد فریق کی کال (کانفرنس کال) کریں

1. پہلے فریق کو کال کریں جسے آپ متعدد فریق کی کال میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔
2. پہلے فریق سے متصل رہتے ہوئے دوسرے فریق کو کال کریں۔
پہلے فریق کو خودکار طور پر ہولڈ پر رکھ دیا جاتا ہے۔
3. دوسرے فریق سے جڑتے ہوئے منتخب کریں **ملانا**.
4. مزید فریقوں کا اضافہ کرنے کے لئے مراحل 2 اور 3 دہرائیں (اگر ضروری ہو)۔
5. متعدد فریق کی کال منقطع کرنے کے لئے دبائیں [ ].

بین الاقوامی نمبر کال کریں

1. بے کار وضع میں منتخب کریں **کی پیڈ** اور چھوئیں اور دبا کر رکھیں **0 +** کا کریکٹر شامل کرنے کے لئے۔
2. مکمل نمبر درج کریں جسے آپ ڈائل کرنا چاہتے ہیں (ملک کا کوڈ، ایریا کوڈ اور فون نمبر) اور پھر دبائیں [ ] ڈائل کرنے کے لئے۔

فون بک سے کسی رابطے کو کال کریں

آپ ذخیرہ کردہ روابط کے ذریعے فون بک سے براہ راست نمبر کال کرسکتے ہیں ◀ صفحہ 31

1. بے کار وضع میں منتخب کریں **فون بک**۔
2. اپنا مطلوبہ رابطہ منتخب کریں۔
3. منتخب کریں اس نمبر کے برابر جسے آپ ڈائل کرنا چاہتے ہیں ← ۔

کال منع کریں

آنے والی کال منع کرنے کے لئے دبائیں [ ]۔ کال کرنے والے کو مصروف ٹون سنائی دے گی۔

خودبخود مخصوص نمبروں سے کالیں منع کرنے کے لئے آٹو منع استعمال کریں۔ خودکار رد فعال کرنے اور رد کی فہرست سیٹ اپ کرنے کے لئے:

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **ایپلیکیشن سیٹنگز** ← **کال** ← **تمام کالیں** ← **آٹو منع کرنا**۔
2. منتخب کریں **ایکٹیویشن** کے تحت **آن**۔
3. منتخب کریں **منع کی فہرست** کے تحت **نمبر کا اضافہ کریں**۔
4. نمبر مداخلے کا خانہ منتخب کریں۔
5. منع کرنے کے لئے نمبر درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے** ← **محفوظ**۔
6. مزید نمبر شامل کرنے کے لئے مراحل 3 سے 5 دہرائیں۔
7. نمبر کے برابر موجود چیک باکس منتخب کریں۔
8. منتخب کریں **محفوظ**۔

برتر فون بک کے فنکشنز استعمال کریں

اپنا نام کار بنانا، پسندیدہ نمبر سیٹ کرنا اور روابط کے گروپ بنانا سیکھیں۔

اپنا نام کارڈ بنائیں

1. بے کار وضع میں منتخب کریں **فون بک**۔
2. منتخب کریں **اور** ← **میرا نام کارڈ**۔
3. اپنی ذاتی تفصیلات درج کریں اور منتخب کریں **محفوظ**۔

آپ اپنے نام کارڈ کو پیغام یا ای میل کے ساتھ منسلک کرکے یا بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت کے ساتھ منتقل کرکے بھیج سکتے ہیں۔

پسندیدہ نمبر سیٹ کریں

1. بے کار وضع میں منتخب کریں **فون بک**۔
2. منتخب کریں **رابطے** ڈراپ ڈاؤن فہرست اور منتخب کریں **پسند کردہ**۔
3. منتخب کریں **اضافہ**۔
4. کوئی رابطہ منتخب کریں۔

رابطے کو پسندیدہ نمبر کی فہرست میں محفوظ کیا جاتا ہے۔

- آپ ڈائلنگ اسکرین میں متعین کردہ نمبر کو چھو اور دبا کر اس رابطے کو کال کرسکتے ہیں۔
- پہلے 4 فوری ڈائل کے نمبروں کو وڈجیٹ کے ٹول پر موجود پسندیدہ روابط کو () متعین کیا جائے گا۔

روابط کا گروپ بنائیں

رابطوں کے گروپس بنا کر آپ ہر گروپ کے لئے رنگ ٹونز اور کالر ID کی کی فوٹو اور وائبریشن کی قسم متعین کرسکتے ہیں یا مکمل گروپ کو پیغام بھیج سکتے ہیں۔ شروعات کرنے کے لئے گروپ بنائیں:

1. بے کار وضع میں منتخب کریں **فون بک**۔
2. **رابطے** کی ڈراپ ڈاؤن مینیو کو منتخب کریں اور منتخب کریں **گروپ**۔
3. منتخب کریں **گروپ تخلیق کریں**۔

4. گروپ کا نام، کالر ID کی تصویر، گروپ رنگ ٹون اور وائبریشن کی قسم سیٹ کریں۔
5. منتخب کریں **محفوظ**۔
6. منتخب کریں **ہاں** اور گروپ میں روابط شامل کریں (اگر ضروری ہو)۔

فوٹو سے کالیں کریں یا پیغامات بھیجیں

آپ کا فون خودکار طور پر آپ کے اکثر استعمال کئے جانے والے روابط کو فوٹو روابط کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ فوٹو روابط سے آپ کال کرسکتے ہیں یا پیغامات بھیج سکتے ہیں۔

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **فوٹو رابطہ افراد**۔
2. فوٹو رابطہ افراد منتخب کریں۔
3. منتخب کریں کال کرنے کے لئے یا منتخب کریں پیغام بھیجنے کے لئے۔

برتر پیغام رسانی کی خصوصیات استعمال کریں

ٹیمپلیٹ بنانا، ٹیمپلیٹ استعمال کرکے نئے پیغامات بنانا، نئے فولڈر بنانا اور فوری پیغام دینے والا استعمال کرنا سیکھیں۔

متن ٹیمپلیٹ بنائیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **پیغامات** ← **ٹیمپلیٹس** ← **ٹیمپلیٹس**۔
2. منتخب کریں **تخلیق** نئی ٹیمپلیٹ ونڈو کھولنے کے لئے۔
3. منتخب کریں **ٹیکسٹ کا اضافہ کرنے کے لئے ٹیپ کریں**۔
4. اپنا متن داخل کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
5. منتخب کریں **محفوظ**۔

ملٹی میڈیا ٹیمپلیٹ بنائیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **پیغامات** ← **ٹیمپلیٹس** ← **ملٹی میڈیا ٹیمپلیٹس**۔
2. منتخب کریں **تخلیق** نئی ٹیمپلیٹ ونڈو کھولنے کے لئے۔
3. اپنے ٹیمپلیٹ کے طور پر استعمال کرنے کے لئے موضوع اور مطلوبہ منسلکات کے ساتھ ملٹی میڈیا پیغام بنائیں۔ ◀ صفحہ 29
4. منتخب کریں **محفوظ**۔

نئے پیغامات میں متن کے ٹیمپلیٹ داخل کریں

1. نیا پیغام شروع کرنے کے لئے مینیو وضع میں منتخب کریں **پیغامات** ← **پیغام تخلیق کریں** ← پیغام کی قسم۔
2. منتخب کریں **اور** ← **داخل** ← **ٹیکسٹ ٹیمپلٹس** ← کوئی ٹیمپلیٹ۔

ملٹی میڈیا ٹیمپلیٹ سے پیغام بنائیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **پیغامات** ← **ٹیمپلیٹس** ← **ملٹی میڈیا ٹیمپلیٹس**۔
2. منتخب کریں اپنے مطلوبہ ٹیمپلیٹ کے برابر۔
   آپ کا ٹیمپلیٹ ملٹی میڈیا پیغام کے طور پر کھل جاتا ہے۔

پیغامات کے انتظام کے لئے فولڈر بنائیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **پیغامات** ← **میرے فولڈر**۔
2. منتخب کریں **فولڈر بنائیں**۔
3. نئے فولڈر کا نام داخل کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

اپنی ترجیحات کے طور پر منظم کرنے کے لئے پیغامات کو کسی پیغام کے فولڈر سے اپنے فولڈر میں منتقل کریں۔

فوری پیغام دینے والا استعمال کریں

- ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خاصیت دستیاب نہ ہوں۔
- پیغام دینے والے کی زبان تبدیل کرنے کے لئے پیغام دینے والے تک رسائی کریں اور منتخب کریں **Menu** ← **Settings** ← **General** ← **Language**۔

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **فوری پیغام دینے والا** استعمال کریں۔
2. منتخب کریں **OK** تعارفی ونڈو سے۔

پہلی دفعہ پیغام دینے والے تک رسائی کرنے پر آپ سے تصدیق کی درخواست کی جائے گی۔

3. منتخب کریں **Menu** ← **Sign In**۔
4. اپنا صارف کا ID اور لفظ شناخت درج کریں اور منتخب کریں **Sign In**۔
5. اپنے گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ فوری طور پر بات کریں۔

برتر کیمرے کے فنکشنز استعمال کریں

مختلف اوضاع میں فوٹو کھینچنا اور کیمرے کی ترتیبات کو ذاتی بنانا سیکھیں۔

مسکراہٹ شاٹ کی وضع میں فوٹو کھینچیں

1. بے کار وضع میں دبائیں [ ] کیمرہ آن کرنے کے لئے۔
2. فون کو خودکار طور پر گھما کر لینڈاسکیپ ویو پر کردیا جاتا ہے۔
3. منتخب کریں [ ] ← **شاٹ**۔
4. ضروری ردوبدل کریں۔
5. دبائیں [ ]۔
6. کیمرے کے لینس کو اپنے موضوع کی طرف لے جائیں۔ آپ کا فون کسی امیج میں لوگوں کے چہرے پہچان کر ان کی مسکراہٹیں پہچان لیتا ہے۔ موضوع کے مسکرانے پر فون خودکار طور پر فوٹو کھینچتا ہے۔

سلسلہ وار فوٹو کھینچیں

1. بے کار وضع میں دبائیں [📷] کیمرہ آن کرنے کے لئے۔
2. فون کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھما کر لینڈاسکیپ وضع پر لے آئیں۔
3. منتخب کریں [S] ← **مسلسل**۔
4. ضروری ردوبدل کریں۔
5. دبائیں اور تھامیں [📷] سلسلہ وار فوٹو لینے کے لئے۔

سیربین فوٹو کھینچیں

1. بے کار وضع میں دبائیں [📷] کیمرہ آن کرنے کے لئے۔
2. فون کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھما کر لینڈاسکیپ وضع پر لے آئیں۔
3. منتخب کریں [S] ← **پینوراما**۔
4. ضروری ردوبدل کریں۔
5. دبائیں [📷] پہلی فوٹو لینے کے لئے۔
6. اپنے فون کو آہستہ سے اپنی مطلوبہ سمت میں گھمائیں۔ جب آپ چھوٹی سفید فریم کو 📷 کے ساتھ سیدھ میں لاتے ہیں تو فون خودبخود دوسری فوٹو کھینچتا ہے۔
7. سیربین فوٹو مکمل کرنے کے لئے مرحلہ 6 دہرائیں۔

کیمرہ کے اختیارات استعمال کریں

فوٹو کھینچنے سے پہلے منتخب کریں ⚙ مندرجہ ذیل اختیارات تک رسائی کرنے کے لئے:

اختیار	فنکشن
ریزولوشن	ریزولوشن کا اختیار تبدیل کریں
سفید بیلینس	رنگ کا توازن ایڈجسٹ کریں
اثرات	خاص اثر کا اطلاق کریں
ایکسپوژر میٹر	ایکسپوژر میٹرنگ کی قسم منتخب کریں
تصویر کی کوالٹی	اپنی فوٹو کی کوالٹی ایڈجسٹ کریں
رات	منتخب کریں کہ کیا رات کے شاٹ کی وضع کو استعمال کیا جائے یا نہیں

وڈیو کھینچنے سے پہلے منتخب کریں ⚙ مندرجہ ذیل اختیارات تک رسائی کرنے کے لئے:

اختیار	فنکشن
ریزولوشن	ریزولوشن کا اختیار تبدیل کریں
سفید بیلینس	رنگ کا توازن ایڈجسٹ کریں
اثرات	خاص اثر کا اطلاق کریں
وڈیو کوالٹی	اپنی وڈیو کلپس کی کوالٹی ایڈجسٹ کریں

کیمرے کی ترتیبات کو ذاتی بنائیں

فوٹو کھینچنے سے پہلے منتخب کریں ⚙ ← ⚙ مندرجہ ذیل تک رسائی کرنے کے لئے:

ترتیب	فنکشن
گائیڈ لائن	پیش نظر اسکرین تبدیل کریں
دوبارہ دیکھیں	کیمرے کو اس طرح سیٹ کریں کہ تصویریں کھینچنے کے بعد پیش نظر اسکرین پر تبدیل کردے

ترتیب	فنکشن
شٹر ساؤنڈ	شٹر کی عمل کے ساتھ سنائی جانے والی آواز منتخب کریں
ذخیرہ	نئی فوٹو ذخیرہ کرنے کے لئے میموری کا مقام منتخب کریں

وڈیو کھینچنے سے پہلے منتخب کریں ⚙ ← ⚙ مندرجہ ذیل تک رسائی کرنے کے لئے:

ترتیب	فنکشن
گائیڈ لائن	پیش نظر اسکرین تبدیل کریں
آڈیو ریکارڈنگ	آڈیو کو آن یا آف کریں
ذخیرہ	نئی وڈیو کلپس ذخیرہ کرنے کے لئے میموری کا مقام منتخب کریں

برتر میوزک کے فنکشنز استعمال کریں

میوزک فائلیں تیار کرنا، پلے فہرستیں بنانا اور ریڈیو اسٹیشن ذخیرہ کرنا سیکھیں۔

سام سنگ پی سی سٹوڈیو کے ذریعے میوزک فائلیں نقل کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **فون سیٹنگز** ← **پی سی کنیکشن** ← **سام سنگ پی سی سٹوڈیو** یا **ماسٹوریج** ← **محفوظ**
2. دبائیں [ ] بے کار وضع پر جانے کے لئے۔
3. اختیاری پی سی کے ٹیٹا کیبل کے ذریعے، اپنے فون کے کثیر فعلی جیک کو پی سی سے متصل کریں۔
4. سام سنگ پي سي سٹوڈیو چلائیں اور پی سی سے فون پر فائلیں نقل کریں۔
   مزید معلومات کے لئے سام سنگ پی سی سٹوڈیو کے مدد سے رجوع کریں۔

حافظہ کارڈ پر فائلیں نقل کریں

1. حافظہ کارڈ نصب کریں۔
2. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **فون سیٹنگز** ← **پی سی کنیکشن** ← **ماسٹوریج** ← **محفوظ**
3. دبائیں [ ] بے کار وضع پر جانے کے لئے۔
4. اختیاری پی سی کے ٹیٹا کیبل کے ذریعے، اپنے فون کے کثیر فعلی جیک کو پی سی سے متصل کریں۔
   متصل ہونے پر پی سی پر ایک پاپ اپ ونڈو نظر آئے گی۔
5. فائلیں دیکھنے کے لئے فولڈر کھولیں۔
6. پی سی سے فائلوں کو حافظہ کارڈ پر نقل کریں۔

اپنے فون کو Windows Media Player کے ساتھ سنکرونائز کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **فون سیٹنگز** ← **پی سی کنیکشن** ← **میڈیا پیلیر** ← **محفوظ**۔
2. دبائیں [ ] بے کار وضع پر جانے کے لئے۔
3. اختیاری پی سی کے ٹیٹا کیبل کے ذریعے، اپنے فون کے کثیر فعلی جیک کو پی سی سے متصل کریں جس پر Windows Media Player نصب ہو۔
متصل ہونے پر پی سی پر ایک پاپ اپ ونڈو نظر آئے گی۔
4. میوزک فائلیں سنکرونائز کرنے کے لئےWindows Media Player کھولیں۔
5. پاپ اپ ونڈو میں اپنے فون کا نام ترمیم کریں یا درج کریں (اگر ضروری ہو)۔
6. اپنی مطلوبہ فائلوں کو منتخب کرکے سنک کی فہرست میں گھسیٹیں۔
7. سنکرونائزیشن شروع کریں۔

پلے فہرست پلے فہرست

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **میوزک پلیر** ← **چلانے کی فہرست**۔
2. منتخب کریں **تخلیق**۔
3. متن مداخلے کا خانہ منتخب کریں۔
4. اپنی نئی چلانے کی فہرست کے لئے عنوان درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
5. کسی چلانے کی فہرست کو تصویر متعین کرنے کے لئے منتخب کریں **ٹیپ کریں** اور کوئی امیج منتخب کریں یا نئی فوٹو کھینچیں۔
6. منتخب کریں **محفوظ**
7. نئی چلانے کي فہرست منتخب کریں۔
8. منتخب کریں **اضافہ** ← **ٹریکس**۔
9. اپنی مطلوبہ فائلیں منتخب کریں اور منتخب کریں **اضافہ**۔

اپنے میوزک پلئیر کی ترتیبات کو ذاتی بنائیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **میوزک پلیر**۔
2. منتخب کریں **سیٹنگز**۔
3. اپنے میوزک پلئیر کو ذاتی بنانے کی ترتیبات میں ردوبدل کریں۔

اختیار	فنکشن
پیچھے میوزک چلائیں	سیٹ کریں کہ کیا میوزک پلئیر ختم کرنے پر پس منظر میں میوزک چلائی جاتی ہے یا نہیں
میوزک مینیو	میوزک لائبریری اسکرین میں ظاہر کرنے کے لئےمیوزک کے زمرے منتخب کریں

4. منتخب کریں **محفوظ**۔

ریڈیو اسٹیشن خودکار طور پر ذخیرہ کریں

1. مہیا کردہ ہیڈسیٹ کو فون کے ہیڈسیٹ جیک میں لگائیں۔
2. مینیو وضع میں منتخب کریں **ایف ایم ریڈیو**۔
3. منتخب کریں **اور** ← **سیلف ٹیوننگ**۔
4. منتخب کریں **ہاں** تصدیق کے لئے (اگر ضروری ہو)۔
ریڈیو خودکار طور پر اسکین کرکے دستیاب اسٹیشن محفوظ کرتا ہے۔

اپنے پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن کی فہرست سیٹ اپ کریں

1. مہیا کردہ ہیڈسیٹ کو فون کے ہیڈسیٹ جیک میں لگائیں۔
2. مینیو وضع میں منتخب کریں **ایف ایم ریڈیو**۔
3. دبائیں [►II] ایف ایم ریڈیو شروع کرنے کے لئے۔
4. پسندیدہ فہرست میں شامل کرنے کے لئے ریڈیو اسٹیشن منتخب کریں۔
5. ٹیپ کریں **پسندیدہ میں اضافہ کریں**۔

میوزک کی معلومات تلاش کریں

سفر کے دوران آن لائن میوزک کی خدمت تک رسائی کر کےگانوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا سیکھیں۔

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **موسیقی ڈھونڈیے**۔
2. منتخب کریں **میوزک تلاش کریں** سرور سے جڑنے کے لئے۔
3. فون کے کامیابی سے رجسٹر ہونے کے بعد منتخب کریں ◉ اپنی مطلوبہ میوزک کا کچھ حصہ ریکارڈ کرنے کے لئے۔

- ممکن ہے کہ کچھ خدمت فراہم کنندگان میں اس خدمت کی سہولت نہ ہو اور ٹیٹابیس میں تمام گانوں کی معلومات نہ ہو۔
- **میوزک تلاش کریں** میں منتخب کردہ پروفائل کو **میوزک مشابہت** اور **ٹیگ ڈھونڈیے** میں بھی استعمال کیا جائے گا۔ پروفائل تبدیل کرنے کے لئے مینیو وضع میں منتخب کریں **میوزک تلاش کریں** ← **پروفائل سیٹنگ**۔

آن لائن میوزک خدمت سے میوزک تلاش کریں

میوزک تجویز کی خدمت تک رسائی کرنااور گانے تلاش کرنا سیکھیں۔

مینیو وضع میں منتخب کریں **میوزک مشابہت**۔ آپ کا فون سرور سے متصل ہوتا ہے۔ یہ خدمت ٹیٹا بیس میں تلاش کرے گی اور آپ کے سب سے زیادہ چلائے جانے والے گانوں کی بنیاد پر نئے گانے تجویز کرے گی۔

- اگر سب سے زیادہ چلائے جانے والے گانوں کی فہرست خالی ہو یااگر آپ کے زیادہ چلائے گئے گانوں سے ملتی ہوئی کوئی تجویز نہیں ہے، تو خدمت سب سے مقبول گانوں کی تجویز کرے گا۔
- خدمت استعمال کرنے کے دوران آپ آئندہ خریداری کے لئے اپنی خواہشات میں اپنے پسندیدہ میوزک کا اضافہ کرسکتے ہیں۔ اپنے خواہشات دیکھنے کے لئے مینیو وضع میں منتخب کریں **میوزک تلاش کریں** یا **میوزک مشابہت** ← **خواہشوں کی فہرست**۔

میوزک کی معلومات میں تازہ کاری کریں۔

اپنے میوزک فائلوں کی درست شناخت اور لیبلنگ کے لئے اپنے میوزک کی معلومات کی تجدید کرنا سیکھیں، جیسے کہ عنوان کا فنکار۔

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ٹیگ ڈھونڈیے**۔
2. میوزک فائلیں منتخب کریں۔
3. منتخب کریں **تلاش**۔
   آپ کا فون آن لائن میوزک کے سرور سے میوزک فائلوڑ کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے اور اس کی تجدید کرتا ہے۔

Last.fm خدمت استعمال کریں

Last.fm کی فراہم کردہ آن لائن میوزک کی خدمات استعمال کرنا سیکھیں۔ اس خدمت کے ذریعے آپ مختلف فن کار اور واقعے کی معلومات حاصل کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خدمت میوزک ٹیٹابیس تلاش کرکے آپ کے حالیہ طور پر سنے گئے گانوں کی بنیاد پر نئے گانے تجویز کرے گی۔

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **Last.fm**۔
2. منتخب کریں **ٹھیک ہے** تصدیق کرنے کے لئے کہ آپ نے قانونی معلومات پڑھ لی ہے (اگر ضروری ہو)۔
3. اپنا صارف کا ID اور لفظ شناخت درج کریں اور منتخب کریں **Log in**۔

   اگر آپ کے پاس Last.fm نہ ہو تو اکاؤنٹ کے لئے سائن اپ کریں۔

4. اپنے پسندیدہ فنکاروں کے نئے گانے یا پروگرام اور تبصرے تلاش کریں۔
5. منتخب کریں **اور** ← Last.fm pick اپنے میوزک پلئیر سے، تاکہ جو آپ سن رہے ہیں اس سے ملتی جلتی میوزک کی تجویز حاصل کرسکیں۔

   اگر اسکروبل خصوصیت فعال ہو تو میوزک چلانے کے لئے اضافی چارجز کا اطلاق ہوسکتا ہے۔

ٹولز اور اضافی پروگرام کا استعمال

اپنے موبائل فون کے ٹولز اور اضافی پروگرام کے ساتھ کام کرنا سیکھیں۔

بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت استعمال کریں

آپ کے فون کی ڈیٹا کے تبادلے کے لئے دوسرے وائرلیس آلات سے جڑنے کی قابلیت اور ہینڈزفری خصوصیات استعمال کرنے کے متعلق سیکھیں۔

بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت آن کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **بلیوٹوتھ**۔
2. بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت کو آن کرنے کے لئے درمیان میں موجود دائرے کو منتخب کریں۔
3. دوسرے آلات کو اپنے فون کو تلاش کرنے کی اجازت دینے کے لئے منتخب کریں **سیٹنگز** ← **آن** کے تحت **میرے فون کا دکھائی دینا** ← نظر آنے کا اختیار ← **محفوظ**

   اگر آپ منتخب کرتے ہیں **کسٹم**، آپ کے فون کے ظاہر ہونے کا دورانیہ سیٹ کریں۔
4. منتخب کریں **محفوظ**

دوسرے بلیوٹوتھ سے آراستہ آلات تلاش کریں اور ان سے جڑیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **بلیوٹوتھ** ← **پہلے لفظ کے زریعے تلاش**۔
2. آلے کے آئیکن کو منتخب کرکے درمیان میں گھسیٹیں۔
3. بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت کی PIN درج کریں یا اگر دوسرے آلے کی بلیوٹوتھ PIN موجود ہو تو وہ درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
جوڑی بنانے کا عمل اس وقت مکمل ہوجاتا ہے جب دوسرے آلے کا مالک وہی کوڈ درج کرتا ہے یا جب وہ کنکشن قبول کرتا ہے۔

آلے کے لحاظ سے ممکن ہے کہ آپ کو PIN درج کرنے کی ضرورت نہ ہو۔

بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت کے ذریعے ڈیٹا بھیجیں

1. اپنے فون کے اضافی پروگراموں میں سے مطلوبہ فائل یا آئیٹم منتخب کریں۔
2. منتخب کریں **کے زریعے بھیجیں** یا **بزریعہ یو آر ایل بھیجیں** ← **بلیوٹوتھ** یا منتخب کریں **اور** ← **نام کارڈ بھیجیں بزریعہ** ← **بلیوٹوتھ**۔

بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت کے ذریعے ڈیٹا موصول کریں

1. بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت کے لئے PIN درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے** (اگر ضروری ہو)۔
2. منتخب کریں **ہاں** اس بات کی تصدیق کرنے کے لئے کہ آپ آلے سے ڈیٹا موصول کرنے کے لئے رضامند ہیں۔

ریموٹ سم وضع استعمال کریں

ریموٹ سم وضع میں آپ اپنے فون کے سم کارڈ کے ذریعے متصل کردہ بلیوٹوتھ ہینڈزفری کارکٹ کے ساتھ کال کرسکتے ہیں یا کالوں کا جواب دے سکتے ہیں۔

ریموٹ سم وضع کارآمد کرنے کے لئے:

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **بلیوٹوتھ** ← **سیٹنگز**۔
2. منتخب کریں **ریموٹ سم موڈ** کے تحت **آن**۔

3. منتخب کریں **محفوظ**

ریموٹ سیٹ وضع استعمال کرنے کے لئے کسی بلیوٹوتھ ہینڈزفری کار کٹ سے بلیوٹوتھ کنکشن شروع کریں۔

بلیوٹوتھ ہینڈزفری کار کیٹ کومجاز ہونا ضروری ہے۔ اجازت دینے کے لئے آلہ منتخب کریں اور منتخب کریں **آلے کو اجازت دیں**۔

کسی وائرلیس LAN (WLAN) کو فعال کریں اور اس سے جڑیں

کسی وائرلیس LAN کو فعال کرنا اور اس سے جڑنا سیکھیں۔

آپ کا فون غیرہارمونائز فریکوینسی استعمال کرتا ہے اورتمام غیریورپی ممالک میں استعمال کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ WLAN کو EU میں بغیر کسی پابندی کے اندر چلایا جاسکتا ہے لیکن اسے فرانس میں باہر استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

WLAN فعال کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **Wi-Fi**۔
2. کسی WLAN کو فعال کرنے کے لئے درمیان میں موجود دائرے کو چھوئیں۔

پس منظر میں فعال کردہ WLAN بیٹری کی قوت استعمال کرے گا۔ بیٹری بچانے کے لئے WLAN کو صرف ضرورت کے وقت فعال کریں۔

کوئی WLAN تلاش کریں اور اس سے جڑیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **Wi-Fi** ← **پہلے لفظ کے زریعے تلاش**۔
2. منتخب کریں کوئی نیٹورک آئیکن ← **اضافہ** اور کوئی کنکشن پروفائل شامل کریں۔

- اگر آپ کے مطلوبہ نیٹورک میں IP پتے، ذیلی نیٹ کے ماسک، DNS یا گیٹ وے کی معلومات درکار ہو منتخب کریں **ایڈوانس سیٹینگز**۔
- **WLAN security** کو بطور منتخب کردہ نیٹورک تشکیل ہونا چاہئیے۔

3. مینیو وضع میں منتخب کریں **انٹرنیٹ** یا **کمیونیٹیز** یا بے کار وضع میں کسی ویب پر مبنی وڈجیٹ کو منتخب کریں۔
آپ کا فون متصل کردہ WLAN پروفائل استعمال کرکے نیٹورک سے جڑتا ہے۔

WPS (Wi-Fi کا محفوظ کردہ سیٹ اپ) نقطہ رسائی استعمال کرتے ہوئے کسی WLAN سے جڑنے کے لئے:

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **Wi-Fi** ← **پہلے لفظ کے زریعے تلاش**۔
2. کوئی WPS آئیکن منتخب کریں (📶) اور منتخب کریں **اضافہ**۔
3. منتخب کریں **WPS پش بٹن** یا **WPS داخل کریں PIN** AP آلے کی قسم کے مطابق۔
4. منتخب کریں **شروع** اور 2 منٹ کے اندر اندر AP آلے پر WPS بٹن دبائیں۔
یا AP آلے پر PIN درج کریں اور منتخب کریں **شروع** 2 منٹ کے اندر اندر۔

ایک SOS پیغام کو فعال کریں اور بھیجیں

ہنگامی صورت حال کے دوران، آپ مدد کے لئے SOS پیغام بھیج سکتے ہیں۔

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خاصیت دستیاب نہ ہو۔

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **پیغامات** ← **پیغامات SOS** ← **بھیجنے کے اختیارات**۔
2. منتخب کریں **آن** SOS پیغام کاری کی خصوصیت آن کرنے کے لئے۔
3. وصولندہ کی فہرست کھولنے کے لئے وصولندہ کے قطعے کو منتخب کریں۔
4. وصولندہ کے مداخلے کا خانہ منتخب کریں۔
5. کوئی فون نمبر درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
6. روابط شامل کرنا مکمل کرنے کے بعد وصولندگان محفوظ کرنے کے لئے **ٹھیک ہے** منتخب کریں۔

7. منتخب کریں **دوہرانا** ڈراپ ڈاؤن مینیو اور SOS پیغام دہرانے کی تعداد منتخب کریں۔
8. منتخب کریں **محفوظ** ← **ہاں**۔

SOS پیغام بھیجنے کے لئے ٹچ اسکرین اور بٹن کو لاک ہونا ضروری ہے۔ والیوم کے بٹن کو چار دفعہ دبائیں۔

SOS پیغام بھیجنے کے بعد، فون کے تمام فنکشنز کو [🔒] دبانے اور تھامنے تک معطل کردیا جائے گا۔ اگر آپ دباتے ہیں [⏻]، تو فون کے تمام فنکشنز دستیاب ہوں گے لیکن بٹن لاک ہی رہیں گے۔

موبائل ٹریکر کارآمد کریں

جب کوئی آپ کے فون میں نیا سم کارڈ داخل کرے گا، تو موبائل ٹریکر کی خصوصیت خودکار طور پر دو وصولندگان کو رابطے کا نمبر بھیجے گا تاکہ آپ اپنا فون تلاش کرکے بازیافت کرسکیں۔
موبائل ٹریکر فعال کرنے کے لئے:

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **سیکورٹی** ← **موبائل ٹریکر**۔
2. اپنا لفظ شناخت درج کریں اور **توثیق** منتخب کریں۔
3. منتخب کریں **آن** موبائل ٹریکر آن کرنے کے لئے۔
4. وصولندہ کی فہرست کھولنے کے لئے وصولندہ کے قطعے کو منتخب کریں۔
5. وصولندہ کے مداخلے کا خانہ منتخب کریں۔
6. کوئی فون نمبر درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
7. روابط شامل کرنا مکمل کرنے کے بعد وصولندگان محفوظ کرنے کے لئے **ٹھیک ہے** منتخب کریں۔
8. مرسل کے مداخلے کا خانہ منتخب کریں۔
9. مرسل کا نام درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
10. منتخب کریں **محفوظ** ← **قبول**۔

جعلی کالز کریں

میٹنگز یا غیرمطلوبہ گفتگو سے بچنے کے لئے آپ آنے والی کالوں کو سیمولیٹ کرسکتے ہیں۔ آپ ریکارڈ کردہ آواز چلا کر یہ بھی ظاہر کرسکتے ہیں جیسے آپ فون پر بات کررہے ہیں۔

جعلی کال کی حصوصیت فعال کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **ایپلیکیشن سیٹنگز** ← **کال** ← **جعلی کال**۔
2. منتخب کریں **آن** کے تحت **ایکٹیویکیشن** ← **محفوظ** کے تحت۔

جعلی کال کریں

بے کار وضع میں والیوم بٹن بٹن کو نیچے دبائیں۔

کوئی آواز ریکارڈ کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **ایپلیکیشن سیٹنگز** ← **کال** ← **جعلی کال** ← **جعلی صوتی کال**۔
2. منتخب کریں **آن** کے تحت **جعلی صوتی کال** کے تحت۔
3. منتخب کریں **صوتی ریکارڈنگ**۔
4. منتخب کریں ◉ ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے۔
5. مائکروفون میں بولیں۔
6. بولنا مکمل کرنے پر چھوئیں ■۔
7. واپس کلید دبائیں۔
8. منتخب کریں **محفوظ** ریکارڈنگ کو جعلی کال کے لئے جواب کے طور پر سیٹ کرنے کے لئے۔

جعلی کالوں کے پہلے التوا تبدیل کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **ایپلیکیشن سیٹنگز** ← **کال** ← **جعلی کال** ← **بناوٹی کال ٹائمر**۔
2. کوئی اختیار منتخب کریں اور منتخب کریں **محفوظ**

وائس میمو ریکارڈ کریں اور چلائیں

اپنے فون کا وائس ریکارڈر چلانا سیکھیں۔

وائس میمو ریکارڈ کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **آواز ریکارڈر**۔
2. منتخب کریں ● ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے۔
3. مائیکروفون میں اپنا میمو بولیں۔
4. بولنا مکمل کرنے پر چھوئیں ■۔

آپ کے میمو کو خودکار طور پر محفوظ کیا جاتا ہے۔

وائس میمو پلے کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **آواز ریکارڈر**۔
2. منتخب کریں ☰ ← کوئی فائل۔
3. مندرجہ ذیل آئیکنز کے ساتھ پلے بیک کنٹرول کریں:

آئیکن	فنکشن
❚❚	وقفہ چلائیں روکیں
▶	پلے بیک بحال کریں
⏮	واپس اچھئیں؛ کسی فائل میں واپس اسکین کریں (چھوئیں اور تھامیں)
⏭	آگے اچھئیں؛ کسی فائل میں آگے اسکین کریں (چھوئیں اور تھامیں)

وائس کی جوابی خصوصیت استعمال کریں

وائس کی جوابی خصوصیت استعمال کرنا سیکھیں۔

وائس کی جوابی خصوصیت آن کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ترتیبات** ← **ایپلیکیشن سیٹنگز** ← **کال** ← **تمام کالیں** ← **جوابی مشین**۔
2. منتخب کریں **ایکٹیویشن** کے تحت **آن**۔

3. انتظار کا وقت سیٹ کرنے کے لئے منتخب کریں **شروع کا وقت** ڈراپ ڈاؤن فہرست اور کوئی اختیار منتخب کریں۔
4. گریٹنگ کا پیغام سیٹ کرنے کے لئے منتخب کریں **وایس گریٹنگز** ← کوئی اختیار۔
5. منتخب کریں **محفوظ**۔

مخصوص وقت گزرنے کے بعد، آنے والی کالوں کے لئے وائس کی جوابی خصوصیت کو کارآمد کردیا جائے گا۔

وائس پیغامات سنیں

1. مینیو وضع میں دبائیں **پیغامات** ← **جوابی مشین ان باکس**۔
2. کوئی پیغام منتخب کریں۔

امیج ترمیم کریں

تصویریں تبدیل کرنا اور مزیدار اثرات کا اطلاق کرنا سیکھیں۔

تصویروں پر اثرات کا اطلاق کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **میری فایلیں** ← **تصویر** ← **میری تصاویر** ← کوئی فوٹو فائل۔
2. منتخب کریں .
3. منتخب کریں **تبدیلی** ← **اثرات** ← کوئی اثر کا اختیار (فلٹر، سٹائل، شکل بگاڑنا یا نامکمل بلر)۔
4. اطلاق کئے جانے کے اثر پر ایک تبدیلی منتخب کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
   کسی امیج پر مخصوص علاقے پر بلر کا اثر لگانے کے لئے مستطیل بنائیں اور منتخب کریں **دھندلا** ← **ٹھیک ہے**۔
5. مکمل کرنے پر منتخب کریں **فائیلیں** ← **محفوظ کریں**۔
6. کوئی حافظہ کا مقام منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔
7. تصویر کے لئے نیا فائل کا نام درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

تصویر ترتیب کریں

1. تبدیلی کے لئے کوئی تصویر کھولیں۔ "تصویروں پر اثرات کا اطلاق کریں" کے مراحل 1-2 سے رجوع کریں۔
2. منتخب کریں **تبدیلی** ← **ٹھیک کریں** ← ٹھیک کرنے کا اختیار (تیزی، کانٹراسٹ یا رنگ)۔
   تصویر کو خودکار طور پر ایڈجسٹ کرنے کےلئے منتخب کریں **آٹو لیول**۔
3. تصویر کو مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
4. تبدیل کردہ امیج کو نئے فائل کے نام کے ساتھ محفوظ کریں۔ "تصویروں پر اثرات کا اطلاق کریں" کے مراحل 7-5 سے رجوع کریں۔

تصویر تبدیل کریں

1. تبدیلی کے لئے کوئی تصویر کھولیں۔ "تصویروں پر اثرات کا اطلاق کریں" کے مراحل 1-2 سے رجوع کریں۔
2. منتخب کریں **تبدیلی** ← **تبدیل** ← **سائیز تبدیل کریں**، **گھمانا**، یا **فلپ**۔
3. تصویر کو مرضی کے مطابق گھمائیں یا فلپ کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
   تصویر کا سائیز تبدیل کرنے کے لئے کوئی سائز منتخب کریں اور منتخب کریں **محفوظ** ← **ٹھیک ہے**۔
4. تبدیل کردہ امیج کو نئے فائل کے نام کے ساتھ محفوظ کریں۔ "تصویروں پر اثرات کا اطلاق کریں" کے مراحل 7-5 سے رجوع کریں۔

تصویر کاٹیں

1. تبدیلی کے لئے کوئی تصویر کھولیں۔ "تصویروں پر اثرات کا اطلاق کریں" کے مراحل 1-2 سے رجوع کریں۔
2. منتخب کریں **تبدیلی** ← **کروپ**۔
3. مستطیل کو اس حصے کے اوپر بنائیں جسے آپ کروپ کرنا چاہتے ہیں اور منتخب کریں **کروپ** ← **ٹھیک ہے**۔
4. تبدیل کردہ امیج کو نئے فائل کے نام کے ساتھ محفوظ کریں۔ "تصویروں پر اثرات کا اطلاق کریں" کے مراحل 7-5 سے رجوع کریں۔

بصری خصوصیت داخل کریں

1. تبدیلی کے لئے کوئی تصویر کھولیں۔ "تصویروں پر اثرات کا اطلاق کریں" کے مراحل 1-2 سے رجوع کریں۔

2. منتخب کریں **تبدیلی** ← **داخل** ← کوئی بصری خصوصیت (فریم، امیج، کلپ آرٹ، جذباتی چہرہ یا ٹیکسٹ)۔
3. کوئی بصری خصوصیت منتخب کریں یا ٹیکسٹ درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
4. بصری خصوصیت یا ٹیکسٹ کو بڑھائیں یا اس کا سائز تبدیل کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
5. تبدیل کردہ امیج کو نئے فائل کے نام کے ساتھ محفوظ کریں۔ "تصویروں پر اثرات کا اطلاق کریں" کے مراحل 7-5 سے رجوع کریں۔

امیج پرنٹ کریں

اپنے امیج کو USB کنکشن یا بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت کے ذریعے پرنٹ کرنا سیکھیں۔

USB کنکشن استعمال کرتے ہوئے امیج پرنٹ کرنے کے لئے۔

1. اپنے فون کے کثیرفعلی جیک کو کسی مطابقت رکھنے والے پرنٹر میں لگائیں۔
2. کوئی تصویر کھولیں۔ ◀ صفحہ 32
3. منتخب کریں **اور** ← **کے زریعے پرنٹ کریں** ← **USB**۔
4. پرنٹ کے اختیارات سیٹ کریں اور تصویر پرنٹ کریں۔

بلیوٹوتھ وائرلیس خاصیت کے ذریعے تصویر پرنٹ کرنے کے لئے:

1. کوئی تصویر کھولیں۔ ◀ صفحہ 32
2. منتخب کریں **اور** ← **کے زریعے پرنٹ کریں** ← **بلیوٹوتھ**۔
3. کوئی بلیوٹوتھ سے آراستہ پرنٹر منتخب کریں اور پرنٹر کے ساتھ جوڑی بنائیں۔ ◀ صفحہ 53
4. پرنٹ کے اختیارات سیٹ کریں اور تصویر پرنٹ کریں۔

ویب پر تصویریں اور ویڈیوز اپ لوڈ کریں

تصویر کے اشتراک کی ویب سائٹس اور بلاگز پر اپنی تصویریں اور ویڈیوز پوسٹ کرنا سیکھیں۔

کمیونیٹیز کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کمیونیٹیز دستیاب نہ ہوں۔

اپنی ترجیحی منزل کی فہرست سیٹ کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **کمیونیٹیز**۔
2. منتخب کریں **ہاں** اپنے پسندیدہ منزل کی فہرست سیٹ کرنے کے لئے (اگر ضروری ہو)۔
3. منتخب کریں **قبول** تصدیق کرنے کے لئے کہ آپ عام دستبرداری سے متفق ہیں۔

پہلی دفعہ **کمیونیٹیز** تک رسائی کرنے پر آپ سے تصدیق کی درخواست کی جائے گی۔

4. اپنی مطلوبہ منزلیں منتخب کریں اور منتخب کریں **محفوظ**

اگر آپ **فہرستوں کی تجدید کریں** منتخب کرتے ہیں تو فہرست میں خودکار طور پر نئی منزل کی سائٹوں کا اضافہ کردیا جاتا ہے۔

فائل اپ لوڈ کریں

فوٹوز اور وڈیوز اپ لوڈ کرنے کے لئے آپ کے پاس فوٹو حصہ داری ویب سائٹس اور بلاگز کے اکاؤنٹس ہونا ضروری ہیں۔

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **کمیونیٹیز**۔
2. منتخب کریں **ویب ارسال**۔
3. منزل منتخب کریں جس پر آپ پوسٹ کرنا چاہتے ہیں۔
4. منتخب کریں **اضافہ کے لئے ٹیپ** ← کوئی میڈیا فائل۔
5. پوسٹ کی تفصیلات درج کریں اور منتخب کریں **اپ لوڈ**۔
6. منزل کی صارف ID اور لفظ شناخت داخل کریں (اگر ضروری ہو)۔

آپ **کیمرہ** یا **میری فایلیں** سے میڈیا فائلیں اپ لوڈ کرنے کے لئے یا **اور** ← **ویب ارسال** منتخب کرسکتے ہیں۔

فائل دیکھیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **کمیونیٹیز**۔
2. فائلیں دیکھنے کے لئے کوئی ویب سائٹ یا بلاگ منتخب کریں۔
3. منزل کی صارف ID اور لفظ شناخت داخل کریں (اگر ضروری ہو)۔

کمیونیٹیز کی سیٹنگز کو ذاتی بنائیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **کمیونیٹیز**۔
2. منتخب کریں **سیٹنگز**۔
3. سیٹنگز ایڈجسٹ کریں۔

ترتیب	فنکشن
تفصیلات اپلوڈ	اپنے آخری اپ لوڈ کی تفصیلات دیکھیں
ترجیحی فہرستیں	پسندیدہ منزلیں تبدیل کریں
تصویر دوبارہ سائز کرنا	اپ لوڈ کرے کے لئے امیج کا سائز تبدیل کریں
اپ لوڈ ریزرویشن	فون کو اس طرح سیٹ کریں کہ وہ شیڈول کردہ وقت پر کسی منزل پر فائلوں کو خودبخود لوڈ کردے
اکاؤنٹ مینیجر	کسی ویب سائٹ یا بلاگ پر لاگ ان یا لاگ آؤٹ کریں
پروفائلیں کی Communities	کنکشن پروفائل تبدیل کریں
دستبرداری	دستبرداری کی معلومات دیکھیں

اضافی پروگرام چلائیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **گیمیں اور زیادہ** ← کوئی ایپلیکشین۔
2. منتخب کریں **اور** اپنے ایپلیکیشن کے لئے مختلف اختیارات اور ترتیبات کی فہرست تک رسائی کے لئے۔

ڈیٹا سنکرونائز کریں

اپنے مشخص کردہ ویب سرور کے ساتھ روابط، کیلنڈر کے واقعات، کام اور میمو سنکرونائز کرنا سیکھیں۔

سنکرونائزیشن پروفائل بنائیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ہم وقت کریں**۔
2. منتخب کریں **اضافہ** اور پروفائل کے پیرامیٹر مشخص کریں۔
3. مکمل کرلینے پر منتخب کریں **محفوظ**۔

سنکرونائزیشن شروع کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ہم وقت کریں**۔
2. سنکرونائزیشن پروفائل منتخب کریں۔
3. منتخب کریں **جاری** اپنے مشخص کردہ ویب سرور کے ساتھ سنکرونائزیشن شروع کرنے کے لئے۔

RSS فیڈز استعمال کریں

RSS فیڈز استعمال کرکے اپنی پسندیدہ ویب سائٹس سے تازہ ترین خبریں اور معلومات حاصل کرنا سیکھیں۔

RSS فیڈ کا پتہ شامل کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ریڈر RSS**۔
2. منتخب کریں **اضافہ**۔
3. پتے کے مداخلے کا خانہ منتخب کریں۔
4. کسی RSS فیڈ کا پتہ درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
5. منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
6. مزید فیڈز کا اضافہ کرنے کے لئے اوپر موجود مراحل 2 سے 5 دہرائیں۔

RSS فیڈز کی تجدید کریں اور پڑھیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ریڈر RSS**۔
2. منتخب کریں **اپ ڈیٹ** تازہ ترین اجزا حاصل کرنے کے لئے۔
3. منتخب کریں کوئی فیڈ کا زمرہ ← اپ ڈیٹ کیا گیا فیڈ۔

خودکار تجدید کی خصوصیت فون کو اس طرح سیٹ کرتی ہے کہ وہ واضح کردہ دورانیے پر RSS فیڈز کی خودبخود تجدید کردے۔ آپ خودکار تجدید کی خصوصیت فعال کرنے کے لئے **اور** ← **سیٹنگز** ← **ترجیحات** ← **آٹو اپ ڈیٹ** ← **ٹھیک ہے** ← **محفوظ** منتخب کرسکتے ہیں۔

ملٹی میڈیا ڈاؤن لوڈ کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ریڈر RSS**۔
2. کوئی فیڈ منتخب کریں۔

3. ملٹی میڈیا رکھنے والی کسی پوسٹ کا انتخاب کریں اور منتخب کریں **اور** ← **ڈاؤن لوڈ**۔
آپ **اجزا ڈاؤن لوڈ** منتخب کرکے فیڈ کی ملٹی میڈیا فہرست سے اپنی مطلوبہ فائلیں منتخب کرسکتے ہیں۔

ملٹی میڈیا کو بعد میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے منتخب کریں **اور** ← **خواہشوں کی فہرست**۔

عالمی گھڑی بنائیں اور دیکھیں

کسی دوسرے علاقے میں وقت دیکھنا اور اپنے ڈسپلے پر ظاہر ہونے والے عالمی کلاک مرتب کرنا سیکھیں۔

عالمی گھڑی بنائیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **گھڑی**۔
2. منتخب کریں **اضافہ**۔
3. عالمی نقشے پر اسکرال کریں اور اپنا مطلوبہ منطقہ وقت منتخب کریں۔
4. ڈے لائٹ سیونگ ٹائم سیٹ کرنے کے لئے منتخب کریں ۔
5. منتخب کریں **ٹھیک ہے** اپنی عالمی گھڑی بنانے کے لئے۔
عالمی گھڑی کو دوسری گھڑی کے طور پر سیٹ کیا جاتا ہے۔
6. منتخب کریں **اضافہ** مزید عالمی گھڑیوں کا اضافہ کرنے کے لئے (مرحلہ 3)۔

اپنے ڈسپلے پر عالمی کلاک کا اضافہ کریں

دہری گھڑی وڈجیٹ ک ساتھ آپ اپنے ڈسپلے پر دو مختلف منطقہ وقت کے ساتھ گھڑیاں دیکھ سکتے ہیں۔

عالمی کلاک بنانے کے لئے:

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **گھڑی**۔
2. منتخب کریں **بطور دوسری کلاک سیٹ کریں**۔
3. اپنی مطلوبہ عالمی گھڑی منتخب کریں۔
4. منتخب کریں **سیٹ**۔

الارم مرتب کریں اور انہیں استعمال کریں

اہم واقعات کے لئے الارم سیٹ کرنا اور کنٹرول کرنا سیکھیں۔

نیا الارام سیٹ کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **الارم**۔
2. منتخب کریں **الارم تخلیق کریں**۔
3. الارم کی تفصیلات سیٹ کریں۔
4. منتخب کریں **محفوظ**۔

الارم کو روکیں

جب الارم بجے:

- الارم روکنے کے لئے سلائڈر کو **رکیں** پر گھسیٹیں۔
- الارم کو سنوز کے دورانیے کے لئے خاموش کرنے کے لئے سلائڈر کو **سنوز** پر گھسیٹیں۔

کسی الارم کو غیرآمد کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **الارم**۔
2. منتخب کریں **آف** اس الارم کے برابر جسے آپ غیرفعال کرنا چاہتے ہیں۔

لغت میں الفاظ تلاش کریں

لغت میں الفاظ تلاش کرنا سیکھیں۔

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **لغت**۔
2. کوئی لفظ درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
3. لفظ منتخب کریں۔

- منتخب کریں **ذخیرہ الفاظ میں محفوظ** الفاظ کو اپنی الفاظ کی فہرست میں شامل کرنے کے لئے۔ اپنی الفاظ کی فہرست دیکھنے کے لئے منتخب کریں **میرا ذخیرہ الفاظ**۔
- منتخب کریں **تاریخ نامہ** اپنے تلاش کردہ الفاظ کی تاریخ دیکھنے کے لئے۔

کیلکولیٹر استعمال کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **کیلکولیٹر**۔
2. بنیادی ریاضی کے عملیات انجام دینے کے لئے کیلکولیٹر ڈسپلے کے مطابق بٹن دبائیں۔

کرنسیاں یا پیمائشیں تبدیل کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **تبدیل کرنے والا** ← تبدیل کی کوئی قسم۔
2. مناسب خانوں میں کرنسیاں یا پیمائشیں اور اکائیاں درج کریں۔

کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر مرتب کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **ٹائمر**۔
2. کاؤنٹ ڈاؤن کے وقت کا دورانیہ سیٹ کریں۔
3. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرنے کے لئے **شروع** منتخب کریں۔
4. ٹائمر کے اختتام پر تنبیہات روکنے کے لئے سلائڈر کو **رکیں** پر گھسیٹیں۔

اسٹاپ واچ استعمال کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **سٹاپ واچ**۔
2. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرنے کے لئے **شروع** منتخب کریں۔
3. لیپ کے اوقات ریکارڈ کرنے کے لئے **لیپ** منتخب کریں۔
4. مکمل کرلینے پر منتخب کریں **رکیں**۔
5. ریکارڈ کردہ اوقات صاف کرنے کے لئے منتخب کریں **دوبارہ سیٹ**۔

نئے کام بنائیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **کام**۔
2. منتخب کریں **کام بنائیں**۔
3. کام کی تفصیلات درج کریں۔
4. منتخب کریں **محفوظ**۔

نئے میمو بنائیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **میمو**۔
2. منتخب کریں **میمو بنائیں**۔
3. اپنے میموکا ٹیکسٹ داخل کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

اپنے کیلنڈر کا انتظام کریں

کیلنڈر ویو تبدیل کرنا اور واقعات بنانا سیکھیں۔

کیلنڈر ویو تبدیل کریں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **کیلنڈر**۔
2. منتخب کریں **اور** ← **بمطابق دن دیکھیں** یا **بمطابق ہفتہ دیکھیں** یا **بمطابق مہینہ دیکھیں**۔

واقعہ بنائیں

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **کیلنڈر**۔
2. منتخب کریں **واقعہ بنائیں** ← کوئی واقعے کی قسم۔
3. ضرورت کے مطابق واقعے کی تفصیلات درج کریں۔
4. منتخب کریں **محفوظ**۔

واقعات دیکھیں

کسی مخصوص تاریخ کے واقعات دیکھنے کے لئے:

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **کیلنڈر**۔
2. کیلنڈر پر کوئی تاریخ منتخب کریں۔
3. کسی واقعے کی تفصیلات دیکھنےکےلئے اسے منتخب کریں۔

واقعات کو اقسام کے مطابق دیکھنے کے لئے:

1. مینیو وضع میں منتخب کریں **کیلنڈر**۔
2. منتخب کریں **ایونٹ کی فہرست** ← کوئی واقعے کی قسم۔
3. کسی واقعے کی تفصیلات دیکھنےکےلئے اسے منتخب کریں۔

مسائل کا حل

اگر آپ کو اپنے موبائل فون کے ساتھ مسائل درپیش ہوں تو کسی خدمت کے اہل فرد سے رابطہ کرنے سے پہلے مسائل کو حل کرنے کے یہ اقدام آزمائیں۔

فون آن کرتے وقت یا فون استعمال کرنے کے دوران، وہ آپ کو مندرجہ ذیل میں سے ایک کوڈ درج کرنے کی ترغیب کرتا ہے:

کوڈ	اس طرح مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں:
پاس ورڈ	جب فون لاک کی خصوصیت کارآمد ہو، آپ کو اپنے فون کے لئے سیٹ کردہ پاس ورڈ کو درج کرنے کی ضرورت ہے۔
PIN	فون کو پہلی دفعہ استعمال کرتے وقت، یا PIN کی ضرورت کے کارآمد ہونے کے دوران، آپ کو سم کارڈ کے ساتھ فراہم کردہ PIN درج کرنا ضروری ہے۔ آپ **پن لاک** مینیو استعمال کرکے اس خصوصیت کو غیرکارآمد کرسکتے ہیں۔

کوڈ	اس طرح مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں:
PUK	آپ کا سم کارڈ بلاک ہے، یہ عام طور پر کئی دفعہ غلط PIN کوڈ درج کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے خدمت فراہم کنندہ کی جانب سے فراہم کیا گیا PUK کوڈ درج کرنے کی ضرورت ہے۔
PIN2	کسی ایسے مینیو پر رسائی کرتے وقت جس کے لئے PIN2 کی ضرورت ہو، آپ کو سم کارڈ کے ساتھ فراہم کردہ PIN2 داخل کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے لئے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

فون آپ کو سم کارڈ داخل کرنے کی درخواست کرتا ہے۔

یقین کرلیں کہ سم کارڈ درست طور پر داخل کیا گیا ہے۔

آپ کا فون "سروس موجود نہیں" یا "نیٹ ورک کی غلطی" دکھاتا ہے۔

- جب آپ ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں سگنل کمزور ہو یا موصولی خراب ہو، تو ممکن ہے کہ آپ سگنل موصول نہ کریں۔ کسی دوسرے علاقے میں جائیں اور دوبارہ کوشش کریں۔
- آپ کچھ اختیارات تک سبسکرپشن کے بغیر رسائی نہیں کرسکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لئے اپنے خدمت مہیاکار سے رابطہ کریں۔

آپ نے نمبر درج کیا ہے لیکن کال ڈائل نہیں ہوئی۔

- یقین کرلیں کہ آپ نے ڈائل کا بٹن دبایا ہے: [ ].
- یقین کرلیں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹورک تک رسائی کی ہے۔
- یقین کرلیں کہ آپ نے فون نمبر کے لئے کال پر بندش کو سیٹ نہیں کیا ہے۔

کوئی دوسرا کالر آپ سے رابطہ نہیں کرسکتا ہے۔

- یقین کرلیں کہ آپ کا فون آن ہے۔
- یقین کرلیں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹورک تک رسائی کی ہے۔
- یقین کرلیں کہ آپ نے فون نمبر کے لئے کال پر بندش کو سیٹ نہیں کیا ہے۔

دوسرا کالر آپ کی آواز نہیں سن سکتا ہے۔

- یقین کرلیں کہ آپ اندرونی ساختہ مائکروفون کو ڈھانک نہیں رہے ہیں۔
- یقین کرلیں کہ مائیکروفون آپ کے منہ کے قریب ہے۔
- اگر آپ ہیڈسیٹ استعمال کررہے ہیں تو یقین کرلیں کہ وہ درست طور پر جڑا ہوا ہے۔

فون بیپ کرتا ہے اور بیٹری کا آئیکن جھلملاتا ہے۔

آپ کی بیٹری کم ہے۔ فون کا استعمال جاری رکھنے کے لئے بیٹری کو چارج کریں یہ اسے تبدیل کریں۔

کال کی آڈیو کوالٹی خراب ہے۔

- یقین کرلیں کہ آپ فون کے اندرونی اینٹینا کو بلاک نہیں کررہے ہیں۔
- جب آپ ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں سگنل کمزور ہو یا موصولی خراب ہو، تو ممکن ہے کہ آپ سگنل موصول نہ کریں۔ کسی دوسرے علاقے میں جائیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

آپ نے کال کرنے کے لئے کوئی رابطہ منتخب کیا ہے، لیکن کال کو ڈائل نہیں کیا گیا۔

- یقین کریں کہ رابطے کی فہرست میں درست نمبر محفوظ کیا گیا ہے۔
- اگر ضروری ہو تو نمبر دوبارہ درج کریں اور محفوظ کریں۔

بیٹری صحیح سے چارج نہیں ہوتی ہے یا کبھی کبھار فون خودبخود آف ہوجاتا ہے۔

- ممکن ہے کہ بیٹری کے ٹرمینل گندے ہوگئے ہیں۔ دونوں سنہرے رابطوں کو صاف، نرم کپڑے سے پونچھیں اور بیٹری کو دوبارہ چارج کرنے کی کوشش کریں۔
- اگر بیٹری اب بھی مکمل طور پر چارج نہ ہوسکے تو پرانی بیٹری کو درست طور پر ٹھکانے لگائیں اور اس کی جگہ نئی بیٹری لگائیں۔

آپ کا فون گرم ہے۔

جب آپ ایسے ایپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں جن کے لئے زیادہ قوت کی ضرورت ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ آپ کا فون گرم ہوجائے۔

یہ عام بات ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے فون کی زندگی اور کارکردگی متاثر نہیں ہونی چاہئیے۔